



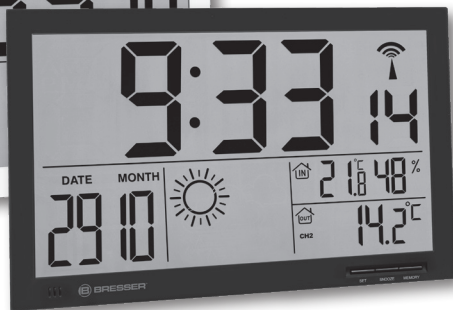

BRESSER®

Jumbo LCD

Orologio da parete

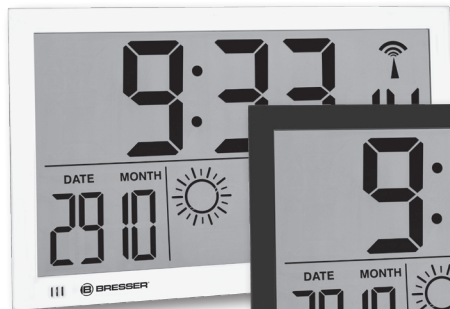

Art. num. 7001800CM300
7001800GYE000



(IT) MANUALE D'USO

DE Visita il nostro sito utilizzando questo QR Code o tramite un link per scoprire ulteriori informazioni su questo prodotto e per avere accesso alle traduzioni disponibili di questo manuale d'uso.



Fig. 1


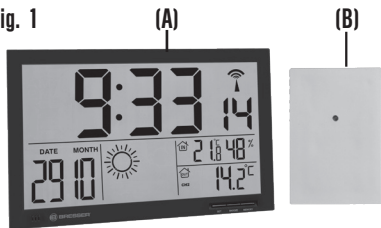


Fig. 3



Fig. 2

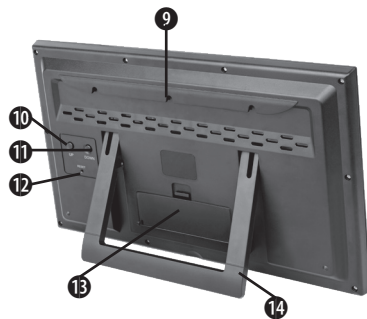

Informazioni generali

Su questo manuale

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le avvertenze di sicurezza e le istruzioni contenute in questo manuale.

Conservare questo manuale d'uso per il riutilizzo in un secondo momento. In caso di vendita o cessione dell'apparecchio, il manuale d'uso va consegnato al proprietario/utente successivo del prodotto.



PERICOLO!

Questo simbolo si trova in corrispondenza di ogni sezione del testo che indica pericoli che, in caso di uso improprio, possono provocare lesioni, lievi o gravi.



ATTENZIONE!

Questo simbolo si trova in corrispondenza di ogni sezione del testo che fa riferimento a danni a cose o all'ambiente causati da uso improprio dell'apparecchio.

Ambito di impiego

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. L'apparecchio è progettato solo per uso interno!

Avvertenze generali



PERICOLO!

Tenere i materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, elastici ecc) lontano dalla portata dei bambini: Rischio di SOFFOCAMENTO!

Questo apparecchio contiene componenti elettronici azionate da una sorgente di alimentazione (batterie). L'apparecchio non deve essere utilizzato in alcun caso da bambini senza la supervisione di un adulto. L'utilizzo deve seguire sempre il presente manuale, altrimenti sussiste il PERICOLO di SCOSSE ELETTRICHE!

Non esporre l'apparecchio a temperature elevate. Utilizzare solo le batterie consigliate. Non causare un corto circuito tra l'apparecchio e le batterie e non gettarli nel fuoco! Il calore eccessivo e un utilizzo

improprio possono causare cortocircuiti, incendi e persino esplosioni!

! ATTENZIONE!

Non immergere l'apparecchio in acqua.

Non esporre l'apparecchio a urti, vibrazioni, polvere, temperature elevate o eccessiva umidità per lunghi periodi. potrebbero verificarsi malfunzionamenti, cortocircuiti e danni alle batterie e ai componenti.

! RISCHIO di danni all'apparecchio!

Non smontare l'apparecchio! In caso di difetti, contattare il proprio rivenditore, che provvederà a contattare il centro assistenza ed eventualmente spedisce l'apparecchio in riparazione.

Utilizzare solo le batterie consigliate. Sostituire sempre le batterie scariche o esaurite con un set di batterie nuove completamente cariche. Non utilizzare batterie di marche o tipi diversi o con capacità diverse. Rimuovere le batterie dall'apparecchio se non lo si utilizza per un lungo periodo.

Il produttore declina ogni responsabilità per i danni causati dalla tensione a seguito dell'inserimento

scorretto delle batterie.

Dichiarazione di conformità CE



Con la presente Bresser GmbH, afferma che questa unità (Orologio da parete / Art.No.: 70-01800), è coerente e conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE.

Pulizia e manutenzione

Prima della pulizia, scollegare l'apparecchio dalla fonte di alimentazione (rimuovere le batterie). Pulire l'apparecchio solo esternamente con un panno asciutto. Per evitare danni all'elettronica, non utilizzare detergenti liquidi.

! Proteggere l'apparecchio da polvere e umidità. Rimuovere le batterie dall'apparecchio se non lo si utilizza per un lungo periodo.

SMALTIMENTO



Smaltire i materiali di imballaggio in maniera differenziata. Le informazioni su uno smaltimento conforme sono disponibili presso il servizio di smaltimento comunale o l'Agenzia per l'ambiente.



Non smaltire gli apparecchi elettronici con i rifiuti domestici! Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE riguardante gli apparecchi elettrici ed elettronici usati e la sua applicazione nel diritto nazionale, gli apparecchi elettronici usati devono essere raccolti in maniera differenziata e destinati al riciclaggio ecologico.

Le batterie e le pile non vanno smaltite insieme ai rifiuti domestici; l'utente è tenuto per legge a restituire batterie e pile usate. È possibile restituire gratuitamente le batterie dopo l'uso, sia nel nostro punto vendita o nelle vicinanze (ad esempio, nei negozi o presso i centri di raccolta comunali).

Informazioni generali

Questo modello è disponibile nelle varianti descritte qui sotto. Le funzionalità e le specifiche tecniche sono identiche per entrambi i modelli, le differenze riguardano solo il design e il colore.

- Modello 70-01800 **CM3000**: orologio da parete LCD Jumbo, nero
- Modello 70-01800 **GYE000**: orologio da parete LCD Jumbo, bianco

Contenuto della confezione (Fig. 1)

Orologio da parete (A), sensore esterno (B), manuale d'uso

Batterie richieste: 4 batterie da 1,5V (formato AA / LR6) e 2 batterie da 1,5 V x (tipo AAA / LR03)

Batterie non incluse.

Caratteristiche

- orologio radiocontrollato (CET)
- sveglia con funzione snooze
- visualizzazione digitale della temperatura interna ed esterna
- visualizzazione digitale dell'umidità interna

- possibilità di salvare i valori MIN/MAX di temperatura e umidità
- visualizzazione grafica del trend meteo
- visualizzazione di data e ora
- impostazione automatica dell'orario e passaggio dall'ora legale all'ora solare
- staffa per il montaggio a parete
- supporto pieghevole

Panoramica delle parti (Fig. 2 + 3)

Orologio da parete (Fig. 2)

1. Ora corrente
2. Data corrente
3. Indicatore umidità (interna)
4. Indicatore temperatura (interna)
5. Indicatore temperatura (esterna)
6. Tasto SET
7. Tasto SNOOZE
8. Tasto MEMORY
9. Staffa per il montaggio a parete
10. Tasto UP
11. Tasto DOWN
12. Tasto RESET

13. Vano batterie.
14. Supporto pieghevole

Sensore esterno (Fig. 3)

15. Spia di funzionamento
16. Supporto per il montaggio a parete
17. Vano batterie.
18. Supporto pieghevole

Messa in funzione / Alimentazione



NOTA:

Inserire prima le batterie nella stazione base. Nell'inserire le batterie, assicurarsi sempre di rispettare la polarità (+/-) come indicato nel vano batterie.

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie (13) dell'orologio da parete.
2. Inserire le batterie (4x 1,5 V, AA / LR6) nel vano batterie (13).
3. Attendere fino a quando viene visualizzata la temperatura interna.
4. Rimuovere le viti di fissaggio dal vano batterie (17) del sensore esterno con un piccolo cacciavite a croce e rimuovere il coperchio.

5. Dopo che viene visualizzata la temperatura interna, inserire le batterie (4x 1,5V, AA/LR6) nel sensore esterno.
6. Durante il processo di installazione, posizionare il sensore esterno accanto alla stazione base. Una volta completata con successo l'installazione posizionare il sensore esterno e l'unità base nei punti desiderati nel campo di trasmissione.

Impostazione dell'ora

! NOTA:

Appena ricevuto il segnale DCF, l'ora viene impostata sul fuso orario dell'Europa centrale (CET). Anche il passaggio dall'ora legale all'ora solare (e viceversa) avviene automaticamente. Altri fusi orari diversi possono essere impostati solo manualmente.

Impostazione automatica dell'ora tramite segnale DCF

Dopo aver inserito le batterie, l'ora viene impostata automaticamente tramite il segnale radio DCF. Questo processo può richiedere alcuni minuti.

Avviare manualmente la ricezione del segnale orario DCF

! NOTA:


Utilizzare questa funzione se, per esempio, non è stato riconosciuto il passaggio automatico ora legale/ora solare o se per un intervallo di tempo l'orologio da parete non ha avuto ricezione DCF.

1. Per eseguire una ricerca manuale del segnale DCF, premere il tasto DOWN (11) per circa 3 secondi.
2. Attendere circa 2-5 minuti fino a quando viene visualizzata l'ora corrente.
3. Quando l'orologio riceve il segnale per l'ora legale, sul display appare "DST".

Impostazione manuale dell'ora

! NOTA:

L'impostazione manuale dell'ora è necessaria nel caso in cui l'orologio venga utilizzato al di fuori della zona di ricezione del segnale DCF.

Con la ricezione automatica del segnale orario attiva, le funzioni di tutti i tasti - eccetto SNOOZE e DOWN - sono disattivate. In questo caso, tenere premuto il tasto DOWN (11) per circa 5 secondi, fino a quando si spegne il simbolo . La ricezione automatica del segnale orario è disabilitata.

1. Per passare alla modalità di impostazione dell'ora, tenere premuto il tasto SET (6) per circa 3 secondi nella modalità di visualizzazione normale. L'indicatore dell'anno lampeggia.
2. Premere il tasto UP (10) o DOWN (11) per modificare il valore.
3. Premere nuovamente il tasto SET (6) per passare all'impostazione successiva.
4. Ripetere i punti 2 e 3 per impostare gli altri valori nel seguente ordine: mese > giorno > modalità 12/24 ore > fuso orario (+/- 12 ore) > Ore > Minuti
5. Dopo aver impostato il valore per i minuti,

premere nuovamente il tasto SET (6) per terminare l'impostazione manuale dell'ora.

Impostazione della sveglia

1. Premere rapidamente il tasto SET (6) per visualizzare l'orario della sveglia. L'orario della sveglia attuale viene visualizzato con il simbolo AL.
2. Tenere premuto il tasto SET (6) per circa 3 secondi per passare dalla visualizzazione all'impostazione dell'orario della sveglia. L'indicatore dell'ora lampeggia.
3. Premere il tasto UP (10) o DOWN (11) per modificare il valore.
4. Premere nuovamente il tasto SET (6) per passare all'impostazione successiva.
5. Ripetere i punti 2 e 3 per impostare gli altri valori nel seguente ordine: minuti > tempo di snooze (1-20 minuti)
6. Dopo aver impostato il valore per il tempo di snooze, premere nuovamente il tasto SET (6) per terminare l'impostazione dell'orario della sveglia.

! **NOTA:**

Premere il tasto SNOOZE quando si sente la sveglia per sospenderla per la durata dell'intervallo di snooze impostato. Premere un tasto qualsiasi - eccetto SNOOZE - per disattivare la sveglia.

Visualizzazione di temperatura e umidità

Subito dopo l'inserimento delle batterie vengono visualizzate l'umidità interna (3) e la temperatura interna (4). Dopo la prima trasmissione dal sensore esterno viene visualizzata anche temperatura esterna (5). Questo processo può richiedere alcuni minuti.

- Premendo il tasto DOWN (11) sul retro dell'orologio è possibile passare dalla visualizzazione della temperatura in °C a quella in °F (e viceversa).
- Premere più volte il tasto MEMORY (8) per vi-

sualizzare uno dopo l'altro i valori memorizzati (massimi e minimi), e quelli correnti di temperatura e umidità.

- Tenere premuto il tasto MEMORY (8) premuto durante la visualizzazione dei valori massimi per circa 3 secondi per cancellare tutti i valori memorizzati.

Montaggio / Posizionamento

! **NOTA:**

Effettuare sempre un montaggio sicuro e garantire una posizione stabile. Una caduta potrebbe causare gravi danni all'apparecchio, per i quali il produttore non garantisce.

L'orologio da parete e il sensore esterno possono essere montati a parete grazie agli appositi supporti (9/16). Inoltre, entrambi i dispositivi possono essere posizionati su una superficie piana grazie al supporto pieghevole (14/18).

Risoluzione dei problemi

Interruzione del collegamento

Qualora si spenga l'indicatore della temperatura esterna senza un chiaro motivo, controllare i seguenti punti:

1. Il sensore esterno si trova ancora nella posizione prevista.
2. Le batterie nella stazione base e nel sensore esterno non sono scariche. Se necessario, sostituirle.



NOTA:

A temperature sotto lo zero, le batterie del sensore esterno potrebbero congelarsi, il che ne farebbe diminuire tensione e durata.

3. Entrambi i dispositivi sono nell'area di ricezione e quest'ultima è libera da ostacoli e interferenze. Eventualmente, ridurre la distanza tra i dispositivi.

Problemi di collegamento

I segnali radio provenienti da altri elettrodomestici come campanelli o sistemi d'allarme possono influire negativamente sui segnali inviati e ricevuti da que-

sto apparecchio e causarne quindi malfunzionamenti temporanei. Ciò è del tutto normale e non significa che le funzionalità sono del tutto compromesse. La trasmissione e la ricezione delle misurazioni di temperatura riprendono subito dopo l'eliminazione delle fonti di disturbo.

Altri problemi

Nel caso in cui l'orologio da parete non risponda più alla pressione dei tasti o nel caso in cui si verifichino altri problemi al funzionamento dell'apparecchio, effettuare le seguenti operazioni.



NOTA:

In questo modo vengono eliminati tutti i dati DCF ricevuti.

1. Premere il tasto RESET (12) con un oggetto appuntito (ad es. una penna).
2. Attendere circa 2-5 minuti fino a quando viene visualizzata l'ora corrente.

Garanzia e assistenza

Il periodo di garanzia è di 2 anni e decorre dalla data di acquisto. Per usufruire di un periodo di garanzia estesa e volontaria, come indicato sulla confezione regalo, è necessaria la registrazione al nostro sito internet.

Le condizioni complete di garanzia e le informazioni sull'estensione della garanzie e sui servizi di assistenza sono disponibili sul sito **www.bresser.de/garantiebedingungen**.



Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Germany

www.bresser.de · service@bresser.de