



Часы настенные MyTime Thermo/Hygro

Арт. № 8020315 CM3000: черные
8020315 GYE000: белые
8020315 E8G000: красные
8020315 WXH000: синие
8020315 B4K000: зеленые
8020315 MGU000: серые
8020315 SX9000: голубые
8020315 PET000: бирюзовые




**RU РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Рис. 1



Батарейки не включены в комплект поставки.

Рис. 2

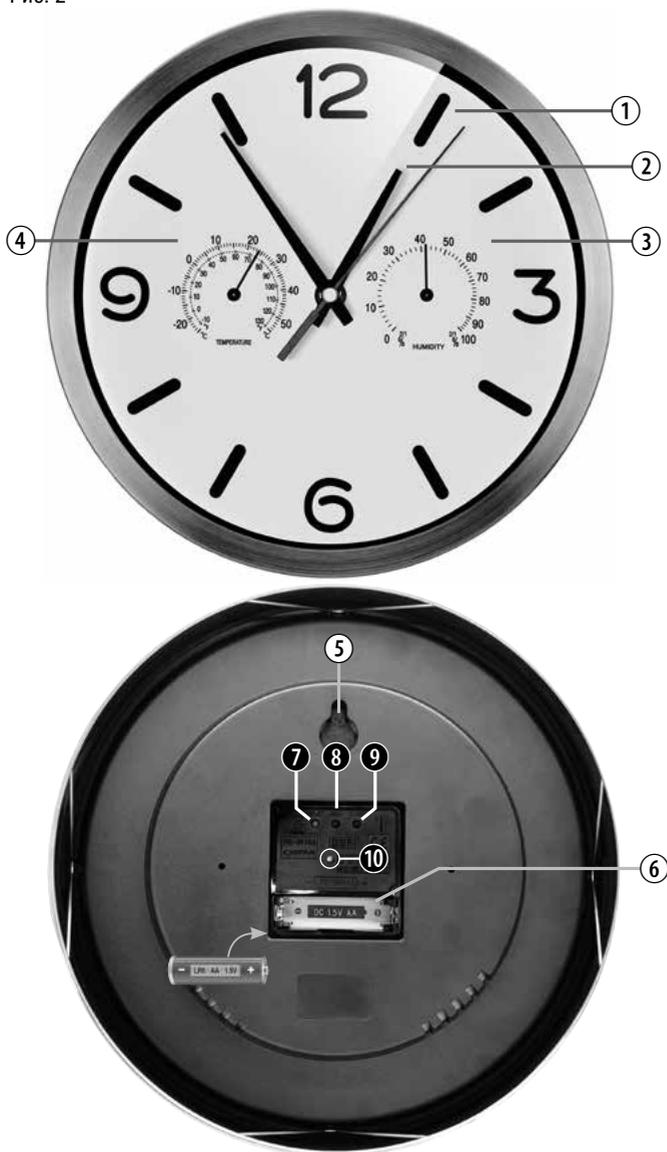

О РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 Настоящее руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью этого устройства. Внимательно прочитайте инструкции по технике безопасности в этом руководстве перед началом работы. Сохраните руководство по эксплуатации, чтобы всегда иметь возможность обратиться к содержащейся в нем информации об использовании устройства. При передаче устройства третьим лицам руководство по эксплуатации должно быть предоставлено новому владельцу/пользователю устройства.

Данное устройство предназначено исключительно для личного использования.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ!

Храните упаковочный материал (пластиковые пакеты, резиновые ленты и т. д.) в недоступном для детей месте, поскольку эти предметы могут вызвать удушье.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ!

Этот прибор содержит электронные компоненты, приводимые в действие от источника тока (батареек). Дети должны пользоваться прибором только под присмотром взрослых. Использование прибора должно осуществляться в соответствии с приведенными в руководстве инструкциями. В противном случае существует опасность поражения электротоком.

ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ!

Не подвергайте устройство воздействию высоких температур. Используйте только рекомендованные батарейки. Не закорачивайте прибор и батарейки, не бросайте их в огонь. Перегрев и неправильное обращение могут стать причиной короткого замыкания, пожара и даже взрыва.

! ВНИМАНИЕ!

Не погружайте устройство в воду.

Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий, не используйте в условиях повышенной температуры и (или) влажности – это может привести к неисправностям, сокращению срока службы, повреждению батареек и поломке деталей прибора.

Не разбирайте прибор. При возникновении неисправностей обратитесь к дилеру. Он свяжется с нашим сервисным центром и при необходимости отправит прибор в ремонт.

Используйте только рекомендованные батарейки. Заменяйте весь комплект разряженных или использованных батареек целиком. Не устанавливайте батарейки разных марок, типов или емкостей. Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките из него батарейки.

Поставщик не несет ответственности за повреждения прибора, вызванные неправильной установкой батареек!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устройство представлено в различных вариантах. Все модели имеют одинаковые функции и технические характеристики и отличаются только дизайном и (или) цветом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (Рис. 1)

Настенные часы, руководство по эксплуатации
Рекомендованные батарейки: 1 батарейка типа AA (LR6), 1,5 В

Батарейки не включены в комплект поставки.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Настенные часы (Рис. 2)

1. Циферблат
2. Стрелки часов (часы, минуты, секунды)
3. Экран показаний (комнатная влажность)
4. Экран показаний (комнатная температура)
5. Настенное крепление
6. Батарейный отсек
7. Кнопка RESET (Сброс)
8. Кнопка REC (Запись)
9. Кнопка M.SET (Настройка)
10. Стопорный штифт

НАЧАЛО РАБОТЫ / УСТАНОВКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

1. Снимите стопорный штифт (10) с часового механизма.

Часы можно завести только после того, как стопорный штифт будет снят.

2. Вставьте одну батарейку типа AA (LR6) с напряжением 1,5 В в батарейный отсек (6).

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

! ВНИМАНИЕ!

После получения радиосигнала DCF (сигнала точного времени) на часах отобразится центральноевропейское время (CET). Переход на летнее и зимнее время также осуществляется автоматически.

Автоматическая настройка часов по радиосигналу DCF

После установки батареек время настраивается по радиосигналу DCF автоматически. Этот процесс может занять несколько минут. Во время автоматической установки времени стрелки часов прокрутятся с паузами несколько раз, пока не отобразят верное время.

Ручной запуск приема радиосигнала DCF

! ВНИМАНИЕ!

Используйте эту функцию при неисправности автоматического перехода на летнее/зимнее время или временном отсутствии радиосигнала.

1. Нажмите и удерживайте кнопку REC (Запись) в течение 3 секунд, чтобы запустить ручной поиск сигнала DCF.
2. Стрелки часов вернуться в исходное положение (12:00), после чего настенные часы запустят прием сигнала.
3. Подождите примерно от 2 до 5 минут, пока текущее время не отобразится на экране.

Настройка часов вручную

! ВНИМАНИЕ!

В местах, где радиосигнал недоступен, время необходимо устанавливать вручную.

1. Нажмите и удерживайте кнопку M.SET (Настройка) в течение 3 секунд.
2. Когда минутная стрелка начнет двигаться, можно приступить к ручной установке времени:
 - Нажимайте кнопку M.SET (Настройка), чтобы устанавливать время с шагом в минуту.
 - Нажмите и удерживайте кнопку M.SET (Настройка), чтобы настройка времени происходила в режиме быстрой прокрутки.
3. Отпустите кнопку M.SET (Настройка), чтобы автоматически сохранить установленные значения и выйти из режима ручной настройки.

ОТОБРАЖЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

Метод измерения температуры и влажности не цифровой. Может пройти несколько минут, прежде чем стрелка покажет актуальное значение.

МОНТАЖ/УСТАНОВКА

! ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что вы установили прибор с соблюдением правил техник безопасности. В противном случае существует риск падения устройства и получе-

ния серьезных травм, за которые производитель не несет никакой ответственности.

Настенное крепление (5) позволяет закрепить корпус часов на стене.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Наложение радиосигналов

Сигналы от других бытовых устройств, таких как дверные звонки, охранные системы или средства контроля доступа, могут мешать работе устройства и вызывать временные сбои в работе сигнала. Это не влияет на общую производительность устройства. Как только помехи будут устранены, передача сигнала возобновится.

Прочие неполадки

При отсутствии отклика со стороны часов после нажатия кнопок и при возникновении любых других неполадок выполните следующие действия:

! ВНИМАНИЕ!

Это действие удалит все полученные ранее данные.

1. Нажмите кнопку RESET (Сброс) острым предметом (например, ручкой).
2. Стрелки часов вернуться в исходное положение (12:00), после чего настенные часы запустят прием сигнала.
3. Подождите примерно от 2 до 5 минут, пока текущее время не отобразится на экране.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Перед чисткой отключите прибор от источника питания (извлеките штепсельную вилку из розетки или достаньте батарейки)!

Очищайте прибор только снаружи с помощью сухой ткани. Не используйте моющие средства, чтобы исключить вероятность повреждения электроники.

Оберегайте прибор от пыли и влаги. Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките из него батарейки.

УТИЛИЗАЦИЯ

 Выполняйте утилизацию упаковочных материалов согласно их типам. Информацию по правильной утилизации можно получить в коммунальной службе утилизации или в отделе по защите окружающей среды.

 Не выбрасывайте электроприборы вместе с бытовыми отходами!

Согласно Европейской директиве 2002/96/EC по отслужившим свой срок электрическим и электрон-

ным приборам и по их переработке отслужившие свой срок электрические приборы должны отдельно собираться и подвергаться повторной переработке в соответствии с нормативами по защите окружающей среды.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

CE Настоящим Bresser GmbH подтверждает соответствие данного изделия (арт. № 8020315000000) нормативным требованиям Европейской директивы 2014/53/EU. С полным текстом Сертификата соответствия ЕС можно ознакомиться по ссылке:

http://www.bresser.de/download/8020315000000/8020315000000_CE.pdf


ГАРАНТИЯ

Стандартный гарантийный срок составляет 2 года начиная со дня покупки. Чтобы воспользоваться расширенной гарантией, указанной на коробке, необходимо зарегистрироваться на нашем сайте.

Подробные условия гарантии, информацию о расширенной гарантии и о наших сервисных центрах можно получить на нашем сайте www.bresser.de/warranty_terms.



www.bresser.de/P8020315000000

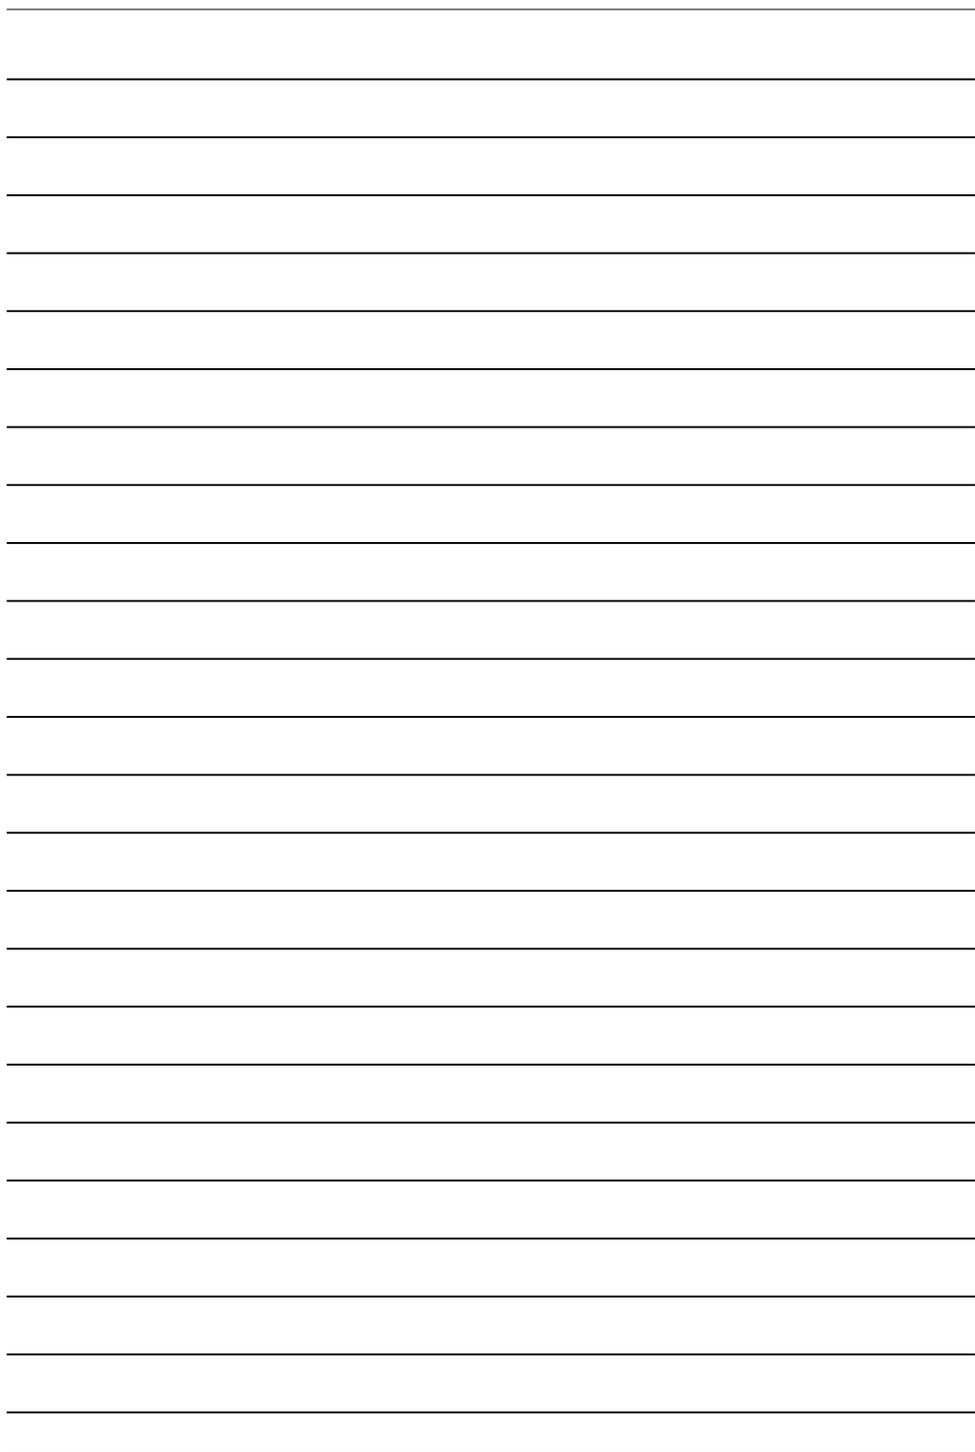



BRESSER®

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Германия

www.bresser.de · service@bresser.de