



Weerstation ·

MyClimate Thermo/Hygro

NL Gebruikershandleiding

- DE** Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.
- EN** Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.
- FR** Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.
- NL** Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.
- ES** ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.
- IT** Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

Art.No.: 7000012:



www.bresser.de/P7000012000000

Art.No.: 7000013:



www.bresser.de/P7000013



GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA



www.bresser.de/warranty_terms

RECYCLAGE (TRIMAN/France)



Points de collecte sur www.apdfrance.com/fr/fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

Inhoudsopgave

1	Imprint (German).....	4
2	Geldigheidsverklaring.....	4
3	Eigenschappen	5
4	Over deze handleiding	5
5	Onderdelenoverzicht en leveringsomvang	6
6	Scherf	8
7	Vóór gebruik.....	9
8	Instellen van de stroomvoorziening	10
9	Handmatige tijdinstelling	10
10	Alarm instellen.....	11
11	Snooze-functie	11
12	Maanfasen	12
13	Externe sensoren aansluiten	13
14	Weergave van temperatuur	13
15	MAX/MIN Weersgegevens	13
16	Verwerking	14
17	Technische gegevens	14
18	Garantie	15
19	EG-verklaring van overeenstemming	16

1 Imprint (German)

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2

46414 Rhede

Germany

www.bresser.de

Voor eventuele garantieclaims of vragen over dienstverlening verwijzen wij u naar de informatie over "Garantie" en "Service" in deze handleiding. Wij vragen uw begrip voor het feit dat we retourzendingen, die niet door ons zijn goedgekeurd niet kunnen behandelen.

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.

© 2022 Bresser GmbH

Alle rechten voorbehouden.

De reproductie van deze documentatie - zelfs in uittreksels - in welke vorm dan ook (bv. fotokopie, afdrukken, enz.) evenals het gebruik en de verspreiding door middel van elektronische systemen (bv. beeldbestand, website, enz.) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.

De benamingen en merknamen van de respectievelijke bedrijven die in deze documentatie worden gebruikt, zijn over het algemeen beschermd door het handels-, merken- en/of octrooirecht in Duitsland, de Europese Unie en/of andere landen.

2 Geldigheidsverklaring

Deze documentatie geldt voor de producten met de onderstaande artikelnummers:

7000012000000 7000013

Versie handleiding 0822

Handleiding aanwijzing:

Manual_7000012000000-7000013_MyClimate-Thermo-Hygro_nl_BRESSER_v082022a

Geef a.u.b. altijd de volgende informatie bij het aanvragen van dienstverlening.

3 Eigenschappen

- Trendpijlen voor vochtigheidsgraad en temperatuur
- Weergave van tijd, datum, weekdag
- Alarm met sluimerfunctie
- Buitentemperatuur (in °C of °F)
- Binnentemperatuur (in °C of °F)
- Comfortindicator (klimaat)
- Maanfases
- Opslag van max/min waarden
- Tijdelijke achtergrondverlichting
- Tafelstandaard of wandmontage

4 Over deze handleiding

INSTRUCTIE




Deze handleiding moet worden gezien als onderdeel van het apparaat.

Lees de veiligheidsinstructies en de handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Als het apparaat wordt verkocht of doorgegeven, moet de handleiding worden doorgegeven aan elke volgende eigenaar/gebruiker van het product.

5 Onderdelenoverzicht en leveringsomvang

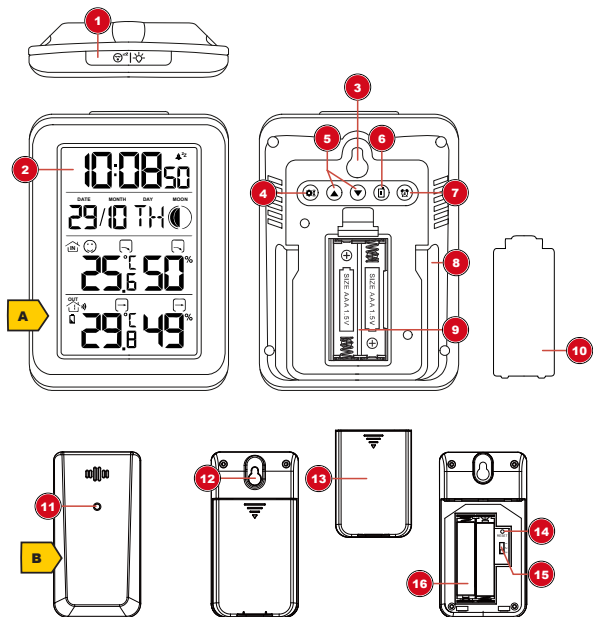

Afb. 1: Alle onderdelen van het basisstation (bovenaan) en draadloze sensor (onderaan)

1	SNZ/LIGHT-knop (sluimerfunctie / helderheid van het scherm)	2	Display (basisstation)
3	Muurbevestiging	4	SET-knop (basisinstellingen)
5	OMHOOG knop (waarde verhogen), OMLAAG knop (waarde verlagen)	6	CH-knop (kanaalselectie)
7	ALARM-knop	8	Standaard
9	Batterijcompartiment	10	Batterijklepje

11	Functie-indicator	12	Muurbevestiging
13	Batterijklepje	14	RESET-knop (alle instellingen terugzetten)
15	Schuifregelaar voor kanaal-selectie	16	Batterijcompartment

Leveringsomvang:

Art. nr. 7000012 CM3/GYE: Weerstation (A) (1 stuk), Thermo-/Hygrosensor (B) (1 stuk)


Art. nr. 7000013 Weerstation (A) (2 stuks), Thermo-/Hygrosensor (B) (3 stuks)

Ook vereist (niet inbegrepen):

Station: Elk 2 batterijen (1,5V, type AAA/LR03)

Sensor: Elk 2 batterijen (1,5V, type AAA/LR03)

6 Scherm

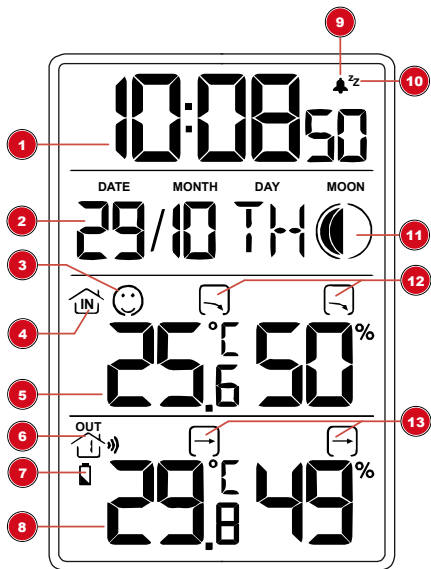

1	Huidige tijd	2	Datum, dag en maand
3	Comfortindicator (klimaat)	4	Binnen informatie-indicator
5	Temperatuur en vochtigheid	6	Buitensensor informatie-pictogram
7	Lege batterij-indicator	8	Buitemtemperatuur en -vochtigheid
9	Symbol voor ingeschakeld alarm	10	Alarmonderbreking (sluimer) geactiveerd
11	Maanfase	12	Trendpijlen binnen
13	Trendpijlen buiten		

7 Vóór gebruik

INSTRUCTIE



Vermijd verbindingfouten!

Om verbindingproblemen tussen de apparaten te voorkomen, moeten bij de ingebruikname de volgende punten in acht worden genomen.

1. Plaats het basisstation (ontvanger) en de sensor (zender) zo dicht mogelijk bij elkaar.
2. Sluit de voedingseenheid aan op het basisstation en wacht tot de binnentemperatuur wordt weergegeven.
3. Zorg voor de voeding van de sensor.
4. Instellen/bedienen van het basisstation en de sensor binnen het effectieve zendbereik.
5. Zorg ervoor dat het basisstation en de radiosensor op hetzelfde kanaal zijn ingesteld.

Verwijder bij het vervangen van de batterijen altijd de batterijen in zowel het basisstation als de sensor en plaats deze in de juiste volgorde terug. Zo kan de radioverbinding weer tot stand komen. Als een van de twee apparaten via een netaansluiting wordt bediend, moet bij het vervangen van de batterijen ook de netaansluiting voor dit apparaat even worden losgekoppeld. Als bijvoorbeeld alleen de batterijen in de sensor worden vervangen, kan het signaal niet of niet meer correct worden ontvangen.

Opmerking: Het reële bereik is afhankelijk van de bouwmaterialen van de gebouwen en van de positie van het basisstation en de buitensensor. Externe invloeden (verschillende radiozenders en andere storingsbronnen) kunnen het mogelijke bereik sterk beperken. In dergelijke gevallen raden wij aan om andere locaties te vinden voor zowel de basis-eenheid als de buitensensor. Soms is het voldoende om de sensor slechts enkele centimeters te verplaatsen!

8 Instellen van de stroomvoorziening

Basiseenheid

1. Verwijder de deksel van het batterijcompartiment.
2. Plaats de batterijen in het batterijcompartiment. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn uitgelijnd (+/-).
3. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.
4. Wacht tot de binnentemperatuur op het basiseenheid wordt weergegeven.

Draadloze sensor

5. Verwijder de deksel van het batterijcompartiment.
6. Verplaats de schuifregelaar CH naar de positie voor het gewenste zendkanaal (instelling CH1, CH2 of CH3 met schermweergave).
7. Plaats de batterijen in het batterijcompartiment. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn uitgelijnd (+/-).
8. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.
9. Houd de SET-toets ca. 2 seconden ingedrukt.


INSTRUCTIE! Bij gebruik van een buitensensor wordt kanaal 1 aanbevolen als standaardinstelling.

9 Handmatige tijdinstelling

1. Druk ongeveer 4 seconden op de SET knop om de tijd-instelmodus te openen.
2. De in te stellen cijfers knipperen.
3. Druk op de OMHOOG of OMLAAG knop om de waarde te wijzigen.
4. Druk op de SET knop om te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan.
5. Volg orde van de instellingen: Jaar > Maand > Dag > Taal > 12-/24-uur modus > Uur > Minuten

-
6. Druk ten slotte op de SET knop om de instellingen op te slaan en de instelmodus af te sluiten.

10 Alarm instellen


1. Houd de ALARM-knop ca. 3 seconden ingedrukt om naar de instelmodus voor de alarmtijd te gaan.
2. De in te stellen cijfers knipperen.
3. Druk op de UP-knop of DOWN-knop om de waarde te wijzigen.
4. Druk op de knop SET om te bevestigen en verder te gaan naar de volgende instelling.
5. Volgde van de instellingen: Uren > Notulen
6. Druk tenslotte op de SET-knop om de instellingen op te slaan en de instelmodus te verlaten. Het alarm wordt automatisch geactiveerd. Het  symbool wordt weergegeven.
7. Druk in de normale weergavemodus op de ALARM-knop om de alarmtijd weer te geven.
8. Druk op de ALARM-knop tijdens de alarmtijdweergave om het alarm uit te schakelen.

11 Snooze-functie

1. Wanneer het alarm afgaat, druk op de SNZ/LIGHT knop om de sluimerfunctie te activeren. Na 5 minuten gaat het alarm weer af.
2. Wanneer het alarm afgaat, druk op een andere toets om het alarm te stoppen totdat de ingestelde alarmtijd opnieuw wordt bereikt.

12 Maanfasen

Dit weerstation is in staat om de maanfasen voor het noordelijk halfrond weer te geven. Hier groeit de maan van rechts. Dit komt omdat de zonnige kant van de maan op het noordelijk halfrond van rechts naar links beweegt. De volgende tabel toont de weergave van de maanfasen.

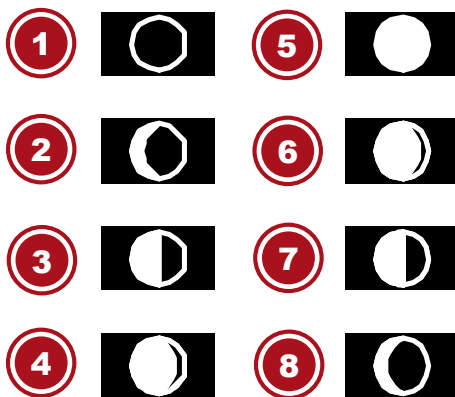

Afb. 2: Moon phases for the northern hemisphere.

1	Nieuwe maan	2	Wassende halve maan
3	Eerste kwartaal	4	Het harsen van gibbous
5	Volle maan	6	Waning gibbous
7	Derde kwartaal	8	Waning halve maan

13 Externe sensoren aansluiten

Het weerstation kan de meetwaarden van maximaal 3 draadloze sensoren* van hetzelfde type weergeven. Elke draadloze sensor moet op een apart kanaal worden ingesteld. Ga als volgt te werk om het kanaal in te stellen:

1. Verwijder het klepje van het batterijvak van de thermohygrosensor.
2. Stel de kanaalkeuzeschakelaar in op het gewenste kanaal (CH1, CH2 of CH3).
3. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.
4. **INSTRUCTIE! Elke aangesloten draadloze sensor moet op een ander kanaal worden ingesteld. Als er slechts één draadloze sensor is aangesloten, moet deze op CH1 worden ingesteld.**
5. Druk meerdere malen op de knop KANAAL op het basisstation om de meetwaarden voor de afzonderlijke kanalen weer te geven. Het geselecteerde kanaal wordt in het display weergegeven.
6. Druk ongeveer 3 seconden op de KANAAL knop om de waarden te resetten en een draadloze sensor (RF-sig-naal) te zoeken.

*er zijn optioneel nog meer draadloze sensoren beschikbaar

14 Weergave van temperatuur

Druk in de normale weergavemodus op de OMLAAG knop om tussen °C en °F te schakelen.

15 MAX/MIN Weersgegevens

Het basisstation slaat de maximale en minimale metingen op voor de binnen- en buitentemperatuur en voor de luchtvochtigheid:

1. Druk herhaaldelijk op de OMHOOG knop om de opgeslagen waarden van de hoofdeenheid en van de huidige ingestelde draadloze sensor achter elkaar weer te geven.
2. Volgorde van weergave: Maximumwaarden > Minimumwaarden > Huidige waarden
3. Wanneer een opgeslagen waarde wordt weergegeven, druk ongeveer 3 seconden op de OMHOOG knop om de waarde te verwijderen.

16 Verwerking



Gooi het verpakkingsmateriaal weg volgens het soort materiaal. Informatie over een correcte verwerking kan worden verkregen bij gemeentelijke afvalverwerkingsdiensten of het Milieugentschap.



Gooi elektronische apparaten niet bij het huisvuil!
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationaal recht moet gebruikte elektrische apparatuur gescheiden worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's te retourneren. U kunt de batterijen na gebruik gratis inleveren bij ons verkooppunt of in de directe omgeving (bv. in de handel of bij gemeentelijke inzamelpunten). Batterijen en oplaadbare batterijen zijn gemarkeerd met een symbool van een doorgekruiste vuilnisbak en het chemische symbool van de vervuilende stof. 'Cd' staat voor Cadmium, 'Hg' staat voor kwik en 'Pb' staat voor lood.



Cd¹



Hg²



Pb³

17 Technische gegevens

Basiseenheid

Batterijen	2x AAA, 1,5 V
Maximaal aantal sensoren	3
Temperatuureenheid	°C/°F
Meetbereik temperatuur	-0°C - 50°C (32°F tot 122°F)
Meetbereik vochtigheidsgraad	20% tot 95% (RH)
Tijdsnotatie	12 of 24 uur
Afmetingen	80 x 110 x 22 mm (B x H x D)
Gewicht	100 g (zonder batterijen) 123 g (met batterijen)

Draadloze sensor

Batterijen	2x AAA, 1,5 V
Transmissiefrequentie	433 MHz
RF-transmissiebereik	30 m
Maximaal RF-vermogen	onder 10mW
Temperatuureenheid	°C/°F
Meetbereik temperatuur	-40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F)
Meetbereik vochtigheidsgraad	20% tot 95% (RH)
Afmetingen	50 x 93 x 25 mm (B x H x D)
Gewicht	47 g (zonder batterijen) 70 g (met batterijen)

18 Garantie

De normale garantieperiode is 2 jaar en gaat in op de dag van aankoop. Om in aanmerking te komen voor een vrijwillige verlengde garantieperiode zoals vermeld op de verpakking, is registratie via onze website vereist.

U kunt de volledige garantievoorwaarden, informatie over de verlenging van de garantieperiode en de details van onze dienstverlening raadplegen op www.bresser.de/warranty.

19 EG-verklaring van overeenstemming

CE Bresser GmbH verklaart hierbij dat het apparaat-type met artikelnummer 7000012000000 7000013 in overeenstemming is met Richtlijn: 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.bresser.de/download/7000012000000_7000013/CE/7000012000000_7000013_CE.pdf

Service

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

e-mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd
Customer Support
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
United Kingdom

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

e-mail: sav@bresser.fr
Téléphone:** 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Service après-vente
Pôle d'Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

**Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

e-mail: info@bresserbenelux.nl
Téléfono*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux
Klantenservice
Smirnofstraat 8
7903 AX Hoogeveen
Nederland

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES PT





Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

e-mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Téléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
Servicio al Cliente
c/Valdemorillo, 1 Nave B
P.I. Ventorro del cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores). Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios.

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

    @BresserEurope

