



BRESSER®

Jumbo LCD

Horloge murale

Art. N°. 7001800CM3000
7001800GYE000
7001800QT5000



(FR) MODE D'EMPLOI

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

GB Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.



www.bresser.de/P700180000000

Fig. 1



Fig. 3


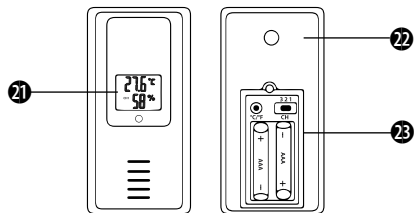


Fig. 2

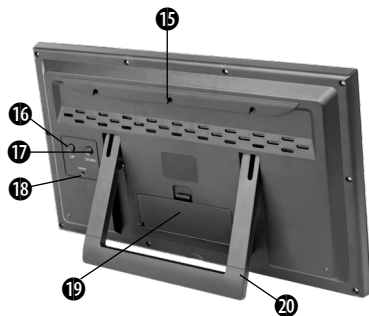

A propos de ce mode d'emploi

Veuillez lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi attentivement avant utilisation.

Conservez ce mode d'emploi pour consultation ultérieure. Lorsque l'appareil est vendu ou donné à un tiers, le mode d'emploi doit être fourni au nouveau propriétaire/utilisateur du produit.

Usage prévu

Ce produit est destiné uniquement à un usage privé. L'appareil est prévu pour un usage intérieur uniquement.

Avertissements - Généralités



DANGER!

- Veuillez conserver le matériel d'emballage, tel que les sacs en plastiques et les élastiques, hors de portée des enfants, car ces matériaux présentent un risque de suffocation.
- Cet appareil contient des composants électroniques qui fonctionnent via une source d'al-

imentation (piles). Les enfants ne peuvent utiliser cet appareil que sous la surveillance d'un adulte. N'utilisez l'appareil que de la façon décrite dans le manuel, autrement vous encourez le risque de subir une électrocution.

- Ne pas exposer l'appareil à des températures trop élevées. Utilisez uniquement les piles recommandées. Ne court-circuitiez pas l'appareil ou les piles et ne les jetez pas au feu. Ne pas court-circuiter l'appareil ou les piles ou les jeter dans un Feu !



ATTENTION !

- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Ne soumettez pas l'appareil à une force excessive, à des chocs, à la poussière, à des températures extrêmes ou à une forte humidité, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement, une réduction de la durée de vie de l'électronique, des piles endommagées et des pièces déformées.

! RISQUE de dommages matériels !

- Ne pas démonter l'appareil ! En cas de défaut, veuillez-vous adresser à votre revendeur spécialisé. Celui-ci prendra contact avec le service client pour, éventuellement, envoyer l'appareil en réparation.
- Utilisez uniquement les piles recommandées. Veuillez toujours remplacer des piles faibles ou usagées par un jeu complet de piles neuves pleinement chargées. N'utilisez pas des piles de marques ou de capacités différentes. Les piles doivent être retirées de l'appareil si celui-ci n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- • Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à des batteries mal installées !

Déclaration de conformité CE

CE Bresser GmbH a délivré une "Déclaration de conformité" pour cet appareil (Horloge murale / Art.No : 7001800) conformément aux

lignes directrices applicables et aux normes correspondantes de la directive 2014/53/UE.

Cette déclaration est disponible sur http://www.bresser.de/download/7001800/CE/7001800_CE.pdf

Nettoyage et entretien

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de l'alimentation électrique (utilisez uniquement un chiffon sec pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. Pour éviter d'endommager les composants électroniques, n'utilisez pas de liquide de nettoyage.
- Protégez l'appareil contre la poussière et l'humidité. Les piles doivent être retirées de l'appareil si celui-ci n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Élimination



Éliminez les matériaux d'emballage cor-

rectement en fonction de leur type, tels que le papier ou le carton. Prenez contact avec votre service de collecte des déchets ou une autorité environnementale pour obtenir des informations sur une élimination appropriée.



Ne jamais éliminer les appareils électriques avec les ordures ménagères !

Conformément à la directive 2012/19/CE du Parlement européen sur les déchets d'équipements électriques et électroniques et à son adaptation au droit allemand, les appareils électroniques usagés doivent être collectés séparément et recyclés de manière respectueuse de l'environnement.

En conformité avec les règlements concernant les piles et les piles rechargeables, jeter ces produits avec les déchets ménagers normaux est strictement interdit. Veillez à éliminer vos piles usagées tel qu'exigé par la loi : à un point de collecte local ou auprès d'un revendeur. Jeter les

piles avec les ordures ménagères est interdit par la Directive relative aux piles.

Informations générales

Cette rubrique est disponible dans les variantes suivantes. Les fonctions et les données techniques sont les mêmes pour tous les modèles. Ils ne diffèrent que par leur conception/leur couleur.

- Modèle 7001800CM3000 : noir
- Modèle 7001800GYE000 : blanc
- Modèle 7001800QT5000 : gris

Contenu de la livraison (Fig. 1)

Horloge murale (A), capteur à distance (B), mode d'emploi

Batteries nécessaires : 4 piles de 1,5 V (taille AA/LR6) et 2 piles de 1,5 V (taille AAA/LR03)

Les piles ne sont pas incluses.

Vue d'ensemble des parties (Fig. 2 et 3) **Capteur à distance (Fig. 3)**

Horloge murale (Fig. 2)

1. Heure en cours
2. Symbole d'alarme active
3. Symbole de la fonction "snooze" active
4. Symbole de réception du signal RCC
5. Humidité intérieure (%)
6. État des batteries en intérieur
7. Température intérieure (°C ou °F)
8. Humidité extérieure (%)
9. Température extérieure (°C ou °F)
10. Bouton MEMOIRE
11. Bouton SNOOZE
12. Bouton SET
13. Date actuel
14. Jour de la semaine
15. Fixation mural
16. Touche UP
17. Touche DOWN
18. Touche RESET
19. Compartiment des piles
20. Socle rétractable

21. Témoin lumineux LED
22. Fixation mural
23. Compartiment des piles

Mise en route/Alimentation électrique

! REMARQUE !

Avant de faire fonctionner l'appareil ou de remplacer les piles, assurez-vous de placer les piles en respectant strictement les bonnes polarités (+/-) comme indiqué dans le compartiment des piles.

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles de l'horloge murale (19).
2. Insérez les piles (4x 1,5V, AA/LR6) dans le compartiment à piles (19).
3. Attendez que la température intérieure s'affiche.
4. Retirez le couvercle du compartiment à piles de la sonde extérieure (23).
5. Une fois la température intérieure affichée, insérez les piles dans le capteur extérieur et replacez le couvercle.

6. Pendant le processus d'installation, placez le capteur à distance à côté de l'unité de base. Positionnez le capteur à distance et l'unité de base à l'endroit souhaité uniquement après un processus d'installation réussi et placez-les dans la plage de transmission effective.

Réglage de l'heure

! REMARQUE !

Après réception du signal horaire DCF, l'heure sera réglée selon l'heure d'Europe centrale (CET). Le changement d'heure d'été et d'hiver (et l'inversion) est également réglé automatiquement. Les autres heures divergentes ne peuvent être réglées que manuellement.

Réglage automatique de l'heure par le signal horaire DCF

Après avoir inséré les piles, l'heure sera automatiquement réglée par le signal DCF. Ce processus peut prendre quelques minutes.

Commencer à recevoir manuellement le signal horaire DCF

! REMARQUE !


Utilisez cette fonction lorsque, par exemple, le changement automatique de l'heure d'été/d'hiver ne fonctionne pas ou que l'horloge murale ne reçoit temporairement aucun signal horaire.

1. Appuyez sur la touche DOWN (17) pendant 3 secondes pour lancer la recherche manuelle du signal DCF.
2. Attendez environ 2 à 5 minutes que l'heure actuelle s'affiche.
3. Si le signal pour l'heure d'été est reçu, « DST » s'affiche.

Réglage manuel de l'heure

! REMARQUE !

Il est nécessaire de régler l'heure manuellement dans les endroits où aucun signal radio n'est reçu.

Si la réception automatique des signaux radio est activée, les fonctions de tous les boutons, sauf SNOOZE et DOWN, sont désactivées. Dans ce cas, appuyez sur la touche DOWN (17) et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le symbole  disparaisse. La réception automatique des signaux est désormais désactivée.


1. Appuyez et maintenez la touche SET (12) en mode d'affichage normal de l'heure pendant environ 3 secondes pour passer au mode de réglage de l'heure. Le chiffre de l'année clignote.
2. Appuyez sur la touche HAUT (16) ou BAS (17) pour modifier la valeur.
3. Appuyez à nouveau sur la touche SET (12) pour passer au réglage suivant.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour définir d'autres valeurs dans l'ordre suivant : Année > Mois > Jour > Mode 12/24 heures > fuseau horaire (+/- 12 heures) > Heures > Minutes > Langue du jour de la semaine

5. Après avoir réglé la valeur des minutes, appuyez à nouveau sur le bouton SET (12) pour enregistrer et terminer le réglage de l'heure.

Réglage de l'heure de l'alarme

1. Appuyez sur le bouton SET (12) une fois passé à l'affichage de l'heure de l'alarme. L'heure d'alarme actuellement sélectionnée sera affichée avec AL.
2. En mode d'affichage de l'heure d'alarme, appuyez sur le bouton SET (12) et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour passer en mode de réglage de l'heure de l'alarme. Le chiffre de l'heure clignote.
2. Appuyez sur la touche HAUT (16) ou BAS (17) pour modifier la valeur.
3. Appuyez à nouveau sur la touche SET (12) pour passer au réglage suivant.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour définir d'autres valeurs dans l'ordre suivant : Heures > Minutes > Intervalle de répétition (1 minutes)
5. Après avoir réglé la valeur de l'intervalle de répétition, appuyez à nouveau sur le bouton

SET (12) pour enregistrer et quitter le réglage de l'heure de l'alarme.

6. Appuyez sur le bouton UP en mode d'affichage de l'heure de l'alarme pour activer ou désactiver l'alarme. Une fois l'alarme activée, le  symbole s'affiche.

! REMARQUE !

Appuyez sur le bouton SNOOZE lorsque l'alarme retentit pour interrompre l'alarme pendant l'intervalle de répétition souhaité. Appuyez sur n'importe quel bouton, sauf SNOOZE, pour arrêter l'alarme.

Affichage de la température et de l'humidité

Après avoir inséré les piles, l'humidité intérieure (5) et la température intérieure (7) seront affichées. Après la première transmission de données par le capteur à distance, la température extérieure (9) sera affichée. Ce processus peut prendre quelques minutes.

- Vous pouvez faire passer l'affichage de la température du degré Celsius au degré Fahrenheit en appuyant sur le bouton BAS (17) situé à l'arrière de l'horloge murale.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton MEMORY (10) pour afficher les valeurs maximale, minimale et actuelle enregistrées pour la température et l'humidité.
- Appuyez sur le bouton MEMORY (10) et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pendant l'affichage de la valeur maximale pour supprimer toutes les valeurs enregistrées.

Montage/Positionnement

! REMARQUE !

Assurez-vous que vous avez monté ou placé l'appareil de manière sûre. Dans le cas contraire, l'appareil peut tomber et de lourds dommages peuvent survenir, pour lesquels le fabricant n'est pas responsable.

L'horloge murale et le capteur à distance peuvent être fixés au mur à l'aide du support mural (9/16). En outre, ils peuvent être placés sur des surfaces planes grâce au support de table rabattable (14/18).

Dépannage

Déconnexion du signal

Si l'affichage de la température extérieure s'éteint sans raison évidente, veuillez vérifier les points suivants :

1. L'unité distante est toujours en place.
2. Les batteries de la télécommande et de l'unité principale ne sont pas vides. Remplacez les piles par des neuves si nécessaire.

! REMARQUE !

Lorsque la température descend en dessous du point de congélation, les batteries des unités extérieures gèlent, ce qui réduit leur alimentation en tension, leur autonomie effective et leur durée de vie.

3. Toutes les unités requises sont à portée et le chemin est exempt d'obstacles et d'interférences. Raccourcissez la distance si nécessaire.

Collision de transmission

Les signaux provenant d'autres appareils ménagers, tels que les sonnettes de porte, les systèmes de sécurité domestique et les contrôles d'entrée, peuvent interférer avec ceux de ce produit et provoquer une défaillance temporaire de la réception. Ceci est normal et n'affecte pas la performance générale du produit. La transmission et la réception des relevés de température reprendront dès que l'interférence aura disparu.

Autres dysfonctionnements

Si l'horloge murale ne répond pas par des frappes ou si d'autres dysfonctionnements surviennent, effectuez les étapes suivantes.

! REMARQUE !

Avec cette procédure, toutes les données reçues seront supprimées.

1. Appuyez sur la touche RESET (18) avec un instrument pointu (par exemple un stylo).
2. Attendez environ 2 à 5 minutes que l'heure actuelle s'affiche.

Garantie & réparation

La période de garantie normale est de 2 ans et commence le jour de l'achat. Afin de bénéficier d'une période de garantie prolongée comme indiqué sur l'emballage, l'enregistrement sur notre site internet est nécessaire.

Vous pouvez avoir accès à l'intégralité des conditions de garantie ainsi qu'à des informations sur la prolongation de la période de garantie et sur nos services à la page www.bresser.de/warranty_terms.







Contact

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

    @BresserEurope

