


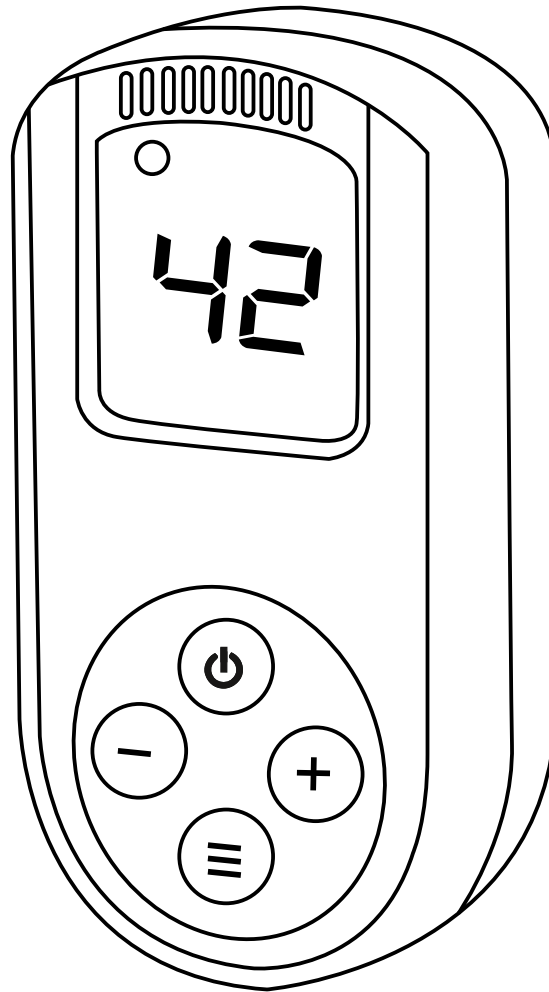

BRESSER®

Radio remote control for LED photo studio lamps
Funkfernbedienung für LED-Fotostudio-Lampen

Art. No. F004514



DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.


ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.



www.bresser.de/PF004514

Fig. 1

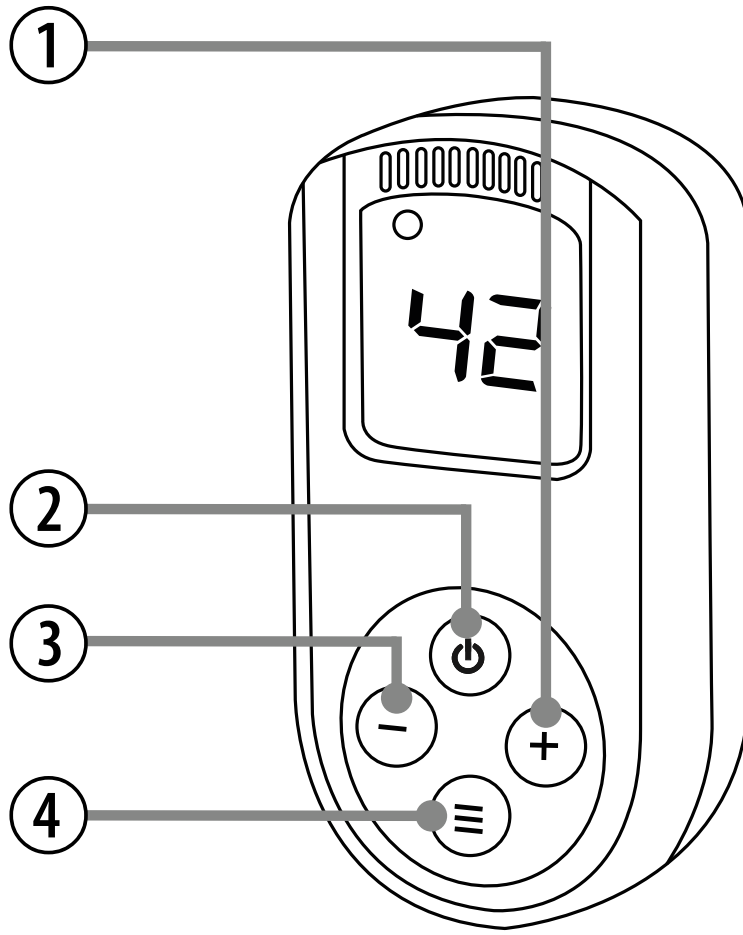

GENERAL WARNINGS

⚠ DANGER OF AN ELECTRIC SHOCK!

This device contains electronic parts that are powered by a power source (batteries). Only use the device as described in the manual. Otherwise, you run the DANGER of an ELECTRIC SHOCK.

Never attempt to operate a damaged device, or a device with damaged electrical parts! Damaged parts must be replaced immediately by an authorized service agent.

Operate the device only in a completely dry environment and do not touch the device with wet or damp body parts.

⚠ FIRE/EXPLOSION HAZARD!


- Do not expose the device to high temperatures. Do not short-circuit the device or dispose of in fire! Excessive heat and improper handling can cause short circuits, fires and even explosions!
- Only use the recommended batteries!

! IMPORTANT NOTE!

Do not disassemble the device! In the event of a defect, please contact your dealer. They will contact the Service Center and can arrange the return of this device for repair if necessary.

Do not subject the device to excessive vibrations.

1 PARTS LIST & DELIVERY CONTENT

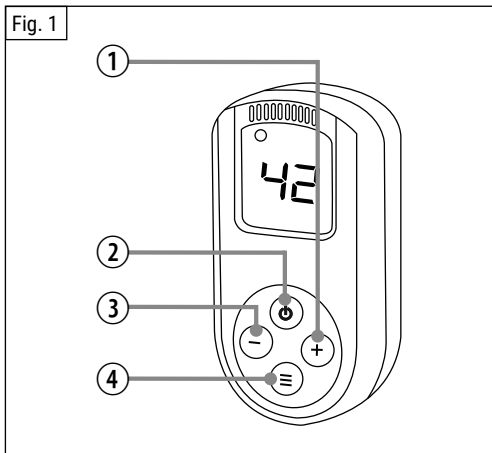

1.1 PARTS LIST

- 1 (-) Button**
Decrease & Selection
- 2 (⏻) Power Button:**
Power ON/OFF & Confirmation
- 3 (+) Button**
Increase & Selection
- 4 (=) Menu**
Power Output, Colour Temperature, Channel selection

1.2 DELIVERY CONTENT

2.4G Wireless Remote Controller (1x)

2 POWER SUPPLY

NOTE: This device is powered by 2 pcs. AAA Batteries.

3 INSTALLING THE BATTERIES

Open the battery compartment and insert 2 pcs. AAA batteries. Please make sure that the + and - polarity is correct. Remove the batteries if you don't use the remote for a long time.

4 OPERATING AND USING THE DEVICE

POWER ON/OFF



Press the (⏻) Power button to switch the unit ON.
Long press the (⏻) Power button to switch the unit OFF.

CYCLE THROUGH THE MENU



Press the (=) Menu button to cycle through the menu.
Press 1x = shows 10 "power output" 10 = 10%
Press 2x = shows 56 "color value" 56 = 5600 K
Press 3x = shows 01 "channel" 01 = Channel 1

SELECT THE CHANNEL



Press the (=) Menu button 3 times to go to the channel menu.
Press (+) or (-) to choose your desired channel.
Press the (=) Menu button to confirm your selection.

TURN ON LIGHT



The light status of your selected channel is currently "OFF". Press the (⏻) Power button to turn on the light.

ADJUSTING THE POWER LEVEL/BRIGHTNESS



The light is on power 10%



Press (+) or (-) to increase or decrease the light power.

ADJUSTING THE COLOUR TEMPERATURE



Press the (=) Menu button to select the colour temperature for the current channel.

Press (+) or (-) to choose the colour temperature.

TURN OFF LIGHT



Long press the (⏻) Power button to turn off the light.

DISPOSAL



Dispose of the packaging materials by type. Contact your local waste-disposal service or environmental authority for information on the proper disposal.



Do not dispose of electronic devices in the household garbage! According to the European Directive 2002/96/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment and its transposition into national law, used electrical equipment must be collected separately and recycled in an environmentally sound manner.

Observe the current legal regulations when disposing of the device! Information on proper disposal can be obtained from municipal waste disposal service providers or the Environmental Agency.

CLEANING

Before cleaning the device, disconnect it from the power supply (remove batteries)!

Only use a dry cloth to clean the exterior of the device. To avoid damaging the electronics, do not use any cleaning fluid.

Protect the device from dust and moisture. Store it in the supplied bag or transportation packaging. The batteries should be removed from the unit if it has not been used for a long time.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE A "Declaration of conformity" in accordance with the applicable directives and corresponding standards has been prepared by Bresser GmbH. This can be viewed at any time upon request at www.bresser.de/download/F004514/CE/F004514_CE.pdf

UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

UK CA A "Declaration of conformity" in accordance with the applicable directives and corresponding standards has been prepared by Bresser GmbH. This can be viewed at any time upon request at www.bresser.de/download/F004514/UKCA/F004514_UKCA.pdf

TECHNICAL DATA

Model	Radio remote control for LED photo studio lamps
Art. No.	F004514
Type	2.4G Wireless Remote Controller
Channels	99 channels for controlling up 99 LED luminaires
Range	50 m
Battery ¹ type	2 pcs. AAA
Dimensions	85x55x45 mm

¹Not included in the scope of delivery / Only use recommended batteries!

GUARANTEE

The regular warranty period is 5 years and begins on the day of purchase. You can consult the full guarantee terms as well as information on extending the guarantee period and details of our services at www.bresser.de/warranty_terms.



www.bresser.de/warranty_terms

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

⚠️ GEFAHR EINES STROMSCHLAGS!

Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquelle (Batterien) betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Andernfalls besteht die GEFAHR eines ELEKTRISCHEN SCHLAGS.

Beschädigtes Gerät oder ein Gerät mit beschädigten stromführenden Teilen niemals in Betrieb nehmen! Beschädigte Teile müssen umgehend von einem autorisierten Service-Betrieb ausgetauscht werden.

Betreiben Sie das Gerät nur in vollkommen trockener Umgebung und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Körperteilen.

⚠️ BRAND-/EXPLOSIONSGEFAHR!


- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Gerät nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden.
- Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien!

! WICHTIGER HINWEIS!

Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts bitte an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks Reparatur einschicken.

Das Gerät keinen Erschütterungen aussetzen.

1 TEILELISTE & LIEFERUMFANG

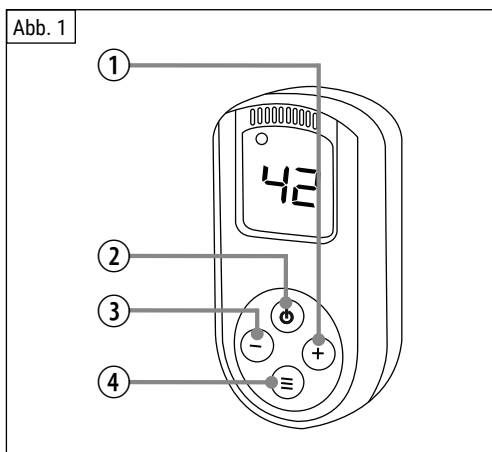

1.1 TEILELISTE

- ❶ (-) Taste
Verringern & Auswahl
- ❷ (⏻) Ein-/Aus-Schalter
Ein-/Ausschalten & Bestätigen
- ❸ (+) Taste
Erhöhen & Auswahl
- ❹ (=) Menü
Ausgangsleistung, Farbtemperatur, Kanalauswahl

1.2 LIEFERUMFANG

2.4G Funkfernbedienung (1x)

2 STROMVERSORGUNG

HINWEIS: Dieses Gerät wird betrieben von 2 Stk. AAA-Batterien.

INSTALLIEREN DER BATTERIEN

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 2 Stk. AAA-Batterien ein. Bitte achten Sie auf die richtige Polarität von + und -. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen.

4 BEDIENUNG UND VERWENDUNG

EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN



Drücken Sie die Power-Taste (⏻), um das Gerät ein- oder auszuschalten. Drücken Sie lange auf die Power-Taste (⏻), um das Licht auszuschalten.

DAS MENÜ DURCHLAUFEN



Drücken Sie die Menü Taste (=), um durch das Menü zu blättern.
1x drücken = zeigt 10 "Ausgangsleistung" an 10 = 10%
2x drücken = zeigt 56 "Farbtemperatur" an 56 = 5600 K
3x drücken = zeigt 01 "Kanal" 01 = Kanal 1

DEN KANAL AUSWÄHLEN



Drücken Sie die (=) Menütaste 3x, um in das Kanalmenü zu gelangen. Drücken Sie (+) oder (-), um den gewünschten Kanal zu wählen. Drücken Sie die (=) Menütaste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

LICHT EINSCHALTEN



Der Lichtstatus des von Ihnen gewählten Kanals ist derzeit "AUS". Drücken Sie die Power-Taste (⏻), um das Licht einzuschalten.

EINSTELLEN DER LEISTUNGSSTUFE/HELLIGKEIT



Das Licht ist auf Leistungsstufe 10%



Drücken Sie (+) oder (-), um die Lichtleistung zu erhöhen oder zu verringern.

EINSTELLEN DER FARBTEMPERATUR



Drücken Sie die Menütaste (=), um die Farbtemperatur für den aktuellen Kanal auszuwählen.


Drücken Sie (+) oder (-), um die Farbtemperatur zu wählen.


LICHT AUSSCHALTEN



Drücken Sie lange auf die Power-Taste (⏻), um das Licht auszuschalten.

ENTSORGUNG

 Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Beachten Sie bitte bei der Entsorgung des Geräts die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Informationen zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsdienstleistern oder dem Umweltamt.

 Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Beachten Sie bitte bei der Entsorgung des Geräts die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Informationen zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsdienstleistern oder dem Umweltamt.


REINIGUNG

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz (Batterien entfernen)!

Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem trockenen Tuch. Um eine Beschädigung der Elektronik zu vermeiden, verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeit.

Schützen Sie das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit. Store it in the supplied bag or transportation packaging. Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird!

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

 Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien und entsprechenden Normen ist von der Bresser GmbH erstellt worden. Diese kann auf Anfrage jederzeit eingesehen werden unter www.bresser.de/download/F004514/CE/F004514_CE.pdf

TECHNISCHE DATEN

Modell	Funkfernbedienung für LED-Fotostudio-Lampen
Art.- Nr.	F004514
Typ	2.4G-Funkfernbedienung
Kanäle	99 Kanäle zur Steuerung von bis zu 99 LED-Leuchten
Reichweite	50 m
Batterie ¹ -Typ	2 Stck. AAA
Abmessungen	85x55x45 mm

¹nicht im Lieferumfang enthalten / Nur empfohlenes Zubehör verwenden!

GARANTIE

Die reguläre Garantiezeit beträgt 5 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.



www.bresser.de/warranty_terms

Service

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

e-mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd
Customer Support
Suite G3, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
United Kingdom

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

e-mail: sav@bresser.fr
Téléphone:** 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Service après-vente
Pôle d'Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

**Appel gratuit

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

e-mail: info@bresserbenelux.nl
Teléfono*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux B.V.
Klantenservice
Smirnofstraat 8
7903 AX Hoogeveen
Nederland

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES PT

Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

e-mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
Servicio al Cliente
c/Valdemorillo,1 Nave B
P.I. Ventorro del cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios.

Contact

BRESSER Benelux B.V.
Smirnoffstraat 8
7903 AX Hoogeveen · Nederland

   @BresserEurope

