


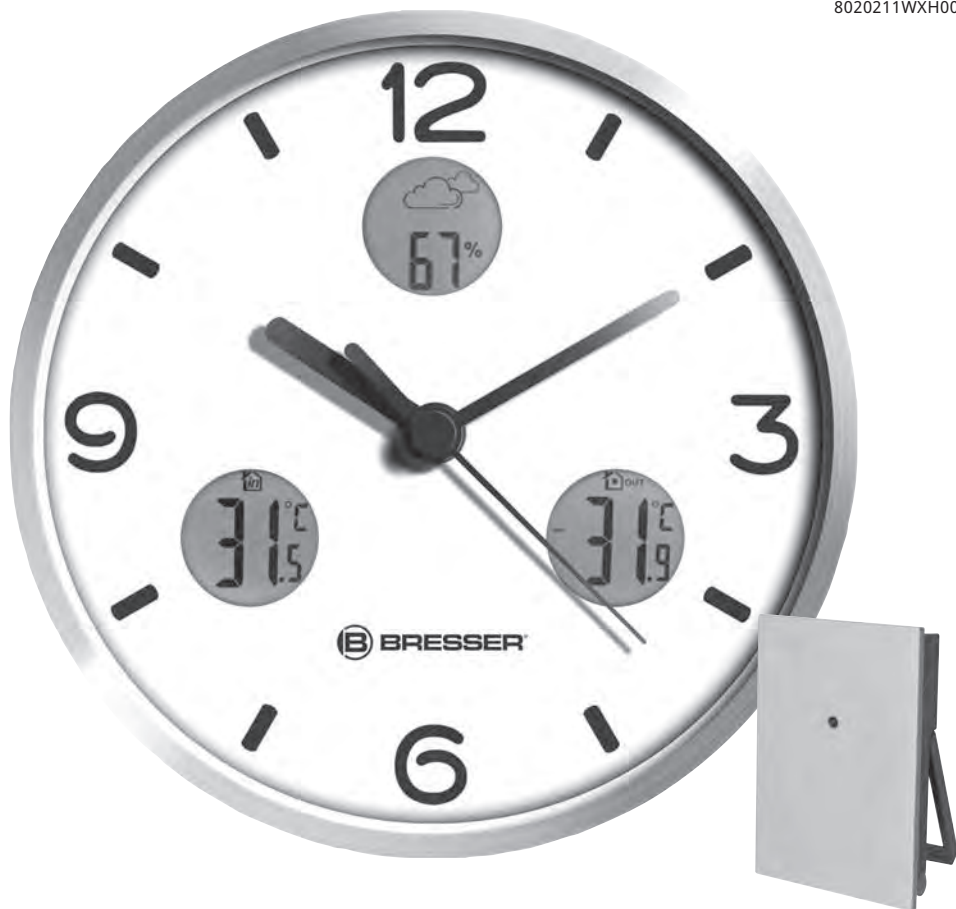


MyTime iO NX

Radiogestuurde wandklok met temperatuur- en luchtvochtigheidsmeting


Art. Nr. 8020211B4K000
8020211CM3000
8020211E8G000
8020211GYE000
8020211MGU000
8020211SXE000
8020211URJ000
8020211WXH000




Afb. 1

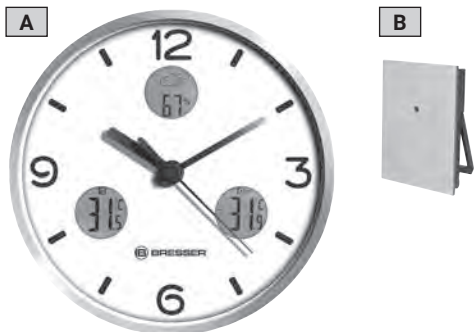


Afb. 2

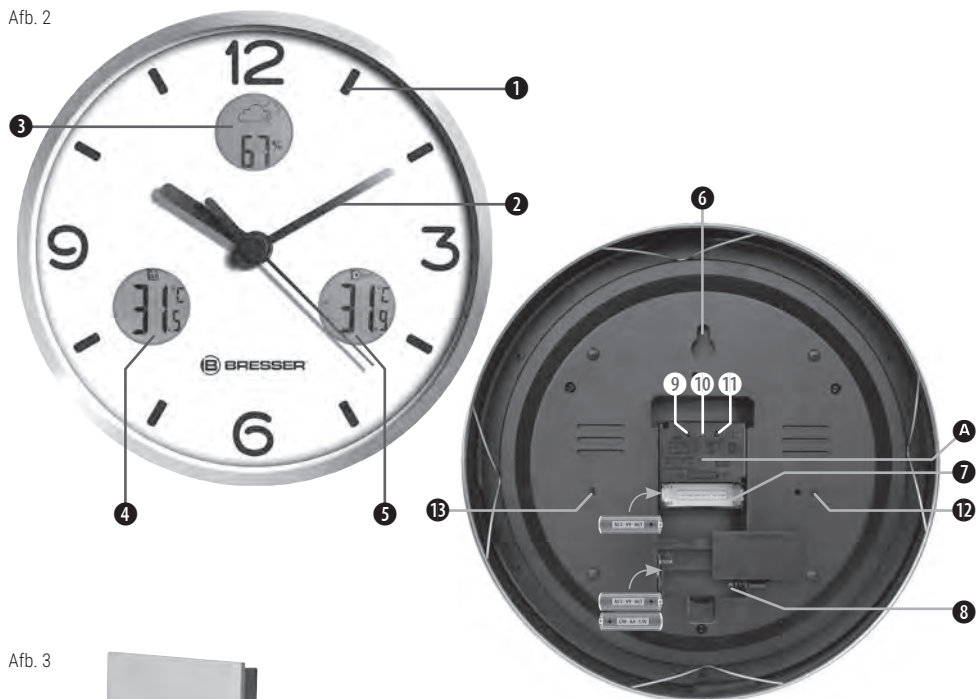

Afb. 3

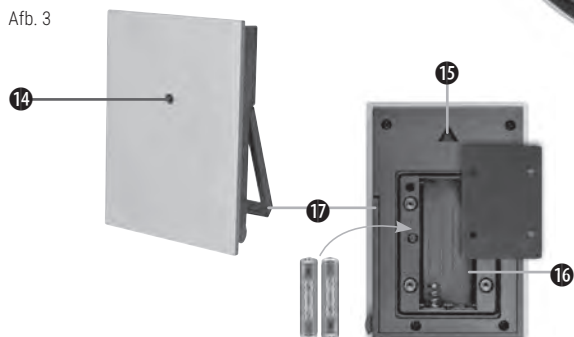

Batterijen niet inbegrepen bij aankoop.



OVER DEZE HANDLEIDING

 Deze handleiding moet worden beschouwd als onderdeel van het apparaat. Lees voor het gebruik de veiligheidsvoorschriften en de handleiding zorgvuldig door. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Wanneer het apparaat wordt verkocht of aan iemand anders wordt gegeven, moet de handleiding aan de nieuwe eigenaar/gebruiker van het product worden verstrekt.

Dit product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

VERSTIKKINGSGEVAAR!

Houd verpakkingsmateriaal, zoals bv. plastic zakken en elastiekjes, buiten het bereik van kinderen, omdat deze materialen een verstikkingsgevaar opleveren.

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK!

Dit apparaat bevat elektronische componenten die werken via een stroombron (batterijen). Kinderen mogen het apparaat alléén onder toezicht van volwassenen gebruiken. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de handleiding; anders loopt u het risico op een elektrische schok.

BRAND-/EXPLOSIEGEVAAR!

Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Sluit het apparaat of de batterijen niet kort en gooi ze niet in het vuur. Overmatige hitte of onjuist gebruik kan kortsluiting, brand of een explosie veroorzaken.

! OPMERKING!

Dompel het apparaat niet onder in water.

Stel het apparaat niet bloot aan extreme kracht, schokken, stof, extreme temperaturen of hoge luchtvochtigheid. Dit kan leiden tot storingen, een kortere elektronische levensduur, beschadigde batterijen en vervormde onderdelen.

Demonteer het apparaat niet. Neem in geval van een defect contact op met uw dealer. De dealer neemt contact op met het Service Center en kan het apparaat, indien nodig, opsturen voor reparatie.

Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Vervang zwakke of lege batterijen altijd door een nieuwe, volledige set batterijen met maximale capaciteit. Gebruik geen batterijen van verschillende merken of met verschillende capaciteiten. Verwijder de batterijen uit het apparaat als het lange tijd niet ge-

bruikt is.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade door verkeerd geplaatste batterijen!

ALGEMENE INFORMATIE

Dit item is beschikbaar in de volgende varianten. De functies en technische gegevens zijn voor alle modellen gelijk. Ze verschillen alleen in de kleur van de wijzerplaat.

8020211 B4K000:	groen
8020211 CM3000:	zwart
8020211 E8G000:	rood
8020211 GYE000:	wit
8020211 MGU000:	antraciet
8020211 SX9000:	hemelblauw
8020211 URJ000:	paars
8020211 WXH000:	blauw

LEVERINGSOMVANG (Afb. 1)

Wandklok (A), draadloze sensor (B), handleiding

Benodigde batterijen: 3 x 1,5V batterij (maat AA/LR6) en 2 x 1,5V batterij (maat AAA/LR03)
Batterijen niet inbegrepen bij aankoop.

OVERZICHT ONDERDELEN

Wandklok (Afb. 2)

- A. Vergrendelingspen
1. Wijzerplaat
2. Klokwijzers (uren, minuten, seconden)
3. Luchtvochtigheidsweergavebereik:
4. Temperatuurweergave (binnen)
5. Temperatuurweergave (buiten)
6. Muurbevestiging
7. Deksel van het batterijvak (Klok)
8. Batterijvak 2 (temperatuur- en luchtvochtigheidsweergave)
9. M.SET knop
10. RESET-knop
11. RCC-knop
12. °C/°F/DOWN-knop
13. CH/UP-knop

Draadloze sensor (Afb.3)

14. Functielampje
15. Muurbevestiging
16. Batterijvak
17. Stand (uitklapbaar)

AAN DE SLAG / STROOMVOORZIENING

! OPMERKING!

Let op de juiste volgorde voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt of wanneer u de batterijen vervangt. Zorg ervoor dat u de batterijen precies volgens de juiste polariteit (+/-) plaatst, zoals aangegeven in het batterijvak.

1. Verwijder de vergrendelingspen (A) uit het uurwerk.
De klok kan alleen worden bediend nadat de pen is verwijderd.
2. Verwijder het deksel van het batterijvak van de wandklok (2).
3. Plaats een batterij (1,5V, AA/LR6) in het batterijvak 1 (7). Plaats 2 batterijen (1.5V, AA/LR6) in het batterijvak 2 (8).
4. Sluit het batterijvlak 2 (8) weer.
5. Wacht tot de binnentemperatuur wordt weergegeven.
6. Verwijder de 4 bevestigingsschroeven van het batterijvak (16) van de draadloze sensor met een kleine kruiskopschroevendraaier en verwijder het deksel.
7. Plaats 2 batterijen (1,5V, AAA/LR03) in het batterijvak (16) van de afstandsbedieningssensor en sluit het batterijvakje.
8. Plaats tijdens het installatieproces de afstandsbedieningssensor naast het basisstation. Plaats de draadloze sensor en de basisseenheid pas na een succesvol installatieproces op de gewenste plaats en binnen het effectieve zendbereik.

TIJDINSTELLING

! OPMERKING!

Nadat de klok het DCF-tijdsignaal heeft ontvangen, wordt de tijd ingesteld volgens de Midden-Europese tijd (CET). Zomer- en wintertijd worden ook automatisch ingesteld (en omgekeerd). Andere afwijkende tijden kunnen alleen handmatig worden ingesteld.

Automatische tijdstelling via DCF-tijdsignaal

Na het plaatsen van de batterijen wordt de tijd automatisch ingesteld via het DCF-sigitaal. Dit proces kan enkele minuten duren. Tijdens dit proces draaien de wijzers van de klok meerdere keren met onderbreking totdat ze de juiste tijd weergeven.

Het DCF-tijdsignaal handmatig ontvangen

! OPMERKING!

Gebruik deze functie wanneer bv. de automatische

zomer-/wintertijdschakeling niet werkt of als de wandklok tijdelijk geen tijdsignaal ontvangt.

1. Houd de REC-knop (11) 3 seconden ingedrukt om het handmatig zoeken naar het DCF-sigitaal te starten.
2. De wijzers van de klok gaan naar hun startpositie (12:00 uur) en de wandklok probeert dan het sigitaal te ontvangen.
3. Wacht ongeveer 2-5 minuten totdat de huidige tijd wordt weergegeven.

Handmatige tijdstelling

! OPMERKING!

Het is noodzakelijk om de tijd handmatig in te stellen op plaatsen waar geen radiosigitaal wordt ontvangen.

1. Houd de M.SET-knop (9) ongeveer 3 seconden ingedrukt.
2. Wanneer de minutenwijzer begint te bewegen, kunt u de tijd handmatig instellen:
 - Druk even op de M.SET-knop om de tijd in te stellen in stappen van minuten.
 - Houd de M.SET-knop ingedrukt om de tijd continu in te stellen.
3. Laat de M.SET knop los om het handmatig instellen te stoppen, de tijd automatisch op te slaan en de modus voor het handmatig instellen van de tijd te verlaten.

TEMPERATUUR- EN LUCHTVOCHTIGHEIDSWEEGAVE

Na het plaatsen van de batterijen worden de binnenluchtvochtigheid (3) en de binnentemperatuur (4) weergegeven. Na de eerste gegevensoverdracht van de afstandssensor wordt de buitentemperatuur (5) weergegeven. Dit proces kan enkele minuten duren.

U kunt de temperatuurweergave schakelen van graden Celsius naar graden Fahrenheit door op de °C/°F/DOWN-knop (12) aan de achterkant van de wandklok te drukken.

MONTAGE/POSITIONERING

! OPMERKING!

Zorg ervoor dat u het apparaat op een veilige manier hebt gemonteerd of geplaatst. Anders kan het apparaat vallen en kunnen er zware beschadigingen ontstaan waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk is.

De wandklok kan met de muurbevestiging (6) aan de muur worden gemonteerd.

De draadloze buitensensor heeft ook een muurbevestiging (15). Bovendien kan hij met de uitklapbare tafelstandaard (17) op een vlakke ondergrond worden geplaatst.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Signaalonderbreking

Als zonder duidelijke redenen de weergave van de buitentemperatuur niet wordt weergegeven, controleer dan het volgende:

1. De sensor staat/hangt nog steeds op zijn plaats.
2. De batterijen, van zowel de afstandssensor als het hoofdstel, zijn niet leeg. Vervang de batterijen indien nodig door nieuwe.

! OPMERKING!

Wanneer de temperatuur onder het vriespunt daalt, zullen de batterijen van de buitenunits bevriezen, waardoor de spanningstoevoer, het effectieve bereik en de levensduur dalen.

3. Alle benodigde eenheden zijn binnen het bereik en de weg is vrij van obstakels en storingen. Verkort de afstand indien nodig.

Botsing in de transmissie

Signalen van andere huishoudelijke apparaten, zoals deurbellen, beveiligings- en toegangscontrolesystemen in huis en andere huishoudelijke apparaten, kunnen interfereren met de signalen van dit product en tijdelijke storingen in de ontvangst veroorzaken. Dit is normaal en heeft geen invloed op de algemene prestaties van het product. De verzending en ontvangst van de temperatuurmetingen wordt hervat zodra de storing is verdwenen.

Andere storingen

Als de wandklok niet reageert door middel van toetsaanslagen of als er andere storingen optreden, voer dan de volgende stappen uit.

! OPMERKING!

Met deze procedure worden alle ontvangen gegevens gewist.

1. Druk met een puntig instrument (b.v. een pen) op de RESET-knop (10).
2. De wijzers van de klok gaan naar hun startpositie (12:00 uur) en de wandklok probeert dan het signaal te ontvangen.
3. Wacht ongeveer 2-5 minuten totdat de huidige tijd wordt weergegeven.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voordat u het apparaat reinigt, moet u het loskoppelen van de stroomvoorziening (verwijder de batterijen)!

Gebruik alleen een droog doekje om de buitenkant van het apparaat schoon te maken. Gebruik geen reinigingsvloeistof om schade aan de elektronica te voorkomen.

Bescherm het apparaat tegen stof en vocht. Verwijder de batterijen uit het apparaat als het lange tijd niet gebruikt is.


VERWIJDERING

 Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze weg, afhankelijk van het soort materiaal, zoals bv. papier of karton. Neem contact op met uw lokale afvalverwijderingsservice of de milieuautoriteit voor informatie over de juiste verwijdering.

 Gooi elektronische apparaten niet bij het huisvuil!

Volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de omzetting daarvan in nationale wetgeving, moeten gebruikte elektrische en elektronische apparaten apart worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

 Bresser GmbH verklaart dat het apparaat (MyTime iO Wandklok / Art.Nr. 8020211000000) in overeenstemming met de geldende richtlijnen en de overeenkomstige normen van Richtlijn 453/EU. U vindt de volledige verklaring onder:

www.bresser.de/download/8020211000000/CE/8020211000000_CE.pdf

GARANTIE & SERVICE

De reguliere garantieperiode is 2 jaar en gaat in op de dag van aankoop. Om te kunnen profiteren van een verlengde garantieperiode op basis van vrijwilligheid, zoals vermeld op de verpakking, is een registratie op onze website vereist.

U kunt de volledige garantievoorwaarden, de informatie over de verlenging van de garantieperiode en de details van onze diensten raadplegen op

www.bresser.de/warranty_terms

Service

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

E-Mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

E-Mail: sav@bresser.fr
Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Pôle d'Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

E-Mail: info@bresserbenelux.nl
Telefoon*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux
Smirnoffstraat 8
7903 AX Hoogeveen
The Netherlands

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES PT

Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
c/Valdemorillo, 1 Nave B
P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios..

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
DE-46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

   @BresserEurope



Bresser Benelux / Folux B.V.
Smirnofstraat 8
7903 AX Hoozevee
Nederland