



**BRESSER®**

# Jumbo LCD

Reloj de pared

Art. No. 7001800CM3000  
7001800GYE000  
7001800QT5000



**(ES) MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**DE** Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

**GB** Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

**FR** Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

**NL** Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

**ES** ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

**IT** Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.




[www.bresser.de/P700180000000](http://www.bresser.de/P700180000000)


**Fig. 1**



**Fig. 3**

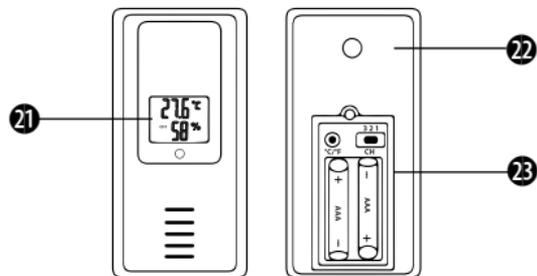

**Fig. 2**

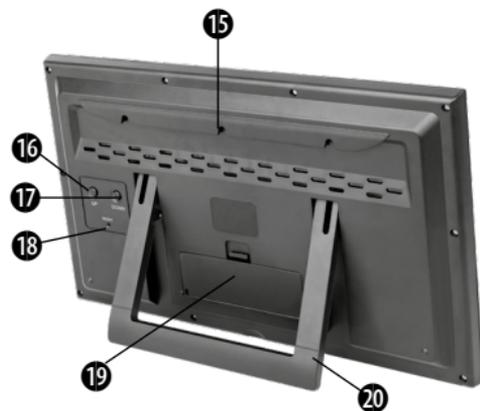

## Sobre este manual

Antes de utilizar el dispositivo, lea detenidamente las indicaciones de seguridad y el manual de instrucciones.

Guarde el presente manual por si necesita volver a consultarlo más tarde. En caso de venta o entrega a terceros del producto, debe entregar también el manual al siguiente propietario/usuario.

## Uso previsto

Este producto está destinado únicamente a uso privado. Debe usarse únicamente en interiores.

## Advertencias generales



### ¡PRECAUCIÓN!

Mantenga los materiales de embalaje, como las bolsas de plástico y las gomas elásticas, fuera del alcance de los niños, ya que estos materiales representan un peligro potencial de asfixia.

Este dispositivo contiene componentes electrónicos que funcionan a pilas. Los niños deben utilizarlo solo bajo supervisión de un adulto. Debe usar el producto únicamente como se describe en este manual, de lo contrario podrían ocurrir descargas eléctricas.

No exponga el aparato a temperaturas altas. Utilice sólo las pilas recomendadas. No cortocircuite el dispositivo ni las pilas, no las arroje al fuego. El calor excesivo y el manejo inadecuado pueden provocar cortocircuitos, incendios e incluso explosiones.



### NOTA:

- No lo sumerja en agua.
- No someta el producto a una fuerza excesiva, golpes, polvo, temperaturas extremas o humedad elevada, ya que ello podría provocar un mal funcionamiento, una menor duración de los componentes electrónicos, daño en las pilas y/o daños en las piezas.

## **! RIESGO de daños a la propiedad**

- No desmonte el dispositivo. En caso de avería, póngase en contacto con su distribuidor. El distribuidor se comunicará con el centro de atención al cliente y puede enviar el dispositivo a reparar, si es necesario.
- Utilice sólo las pilas recomendadas. Recambie siempre las pilas agotadas o muy usadas por un juego completo de pilas nuevas a plena capacidad. No utilice pilas de marcas o modelos distintos ni de distinto nivel de capacidad. Retire las pilas del aparato si no lo va a usar durante un periodo prolongado de tiempo.
- El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por voltaje como consecuencia de usar una fuente de alimentación eléctrica incorrecta.

## **Declaración de conformidad CE**

 Bresser GmbH ha emitido una "Declaración de Conformidad" para este dispositi-

vo (Reloj de pared / Art.No.: 7001800) de acuerdo con las leyes aplicables y las normas correspondientes de la Directiva 2014/53/EU. Puede consultar esta declaración en [http://www.bresser.de/download/7001800/CE/7001800\\_CE.pdf](http://www.bresser.de/download/7001800/CE/7001800_CE.pdf)

## **Limpieza y mantenimiento**

- Antes de limpiar el dispositivo, desconéctelo de la fuente de alimentación. Utilice sólo un paño seco para limpiar el exterior del dispositivo. No utilice ningún producto de limpieza líquido para evitar dañar los componentes electrónicos.
- Proteja el dispositivo del polvo y la humedad. Retire las pilas del aparato si no lo va a usar durante un periodo prolongado de tiempo.

## **Reciclaje**



Deshágase de los materiales del embalaje separándolos por tipos. Póngase en contacto con su punto limpio más cercano o la autoridad local competente para saber el procedimiento a seguir si tiene dudas.



No arroje dispositivos electrónicos a la basura

Según la Directiva 2012/19/CE del Parlamento Europeo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), así como su adaptación a la legislación española, los dispositivos electrónicos deben recogerse por separado y reciclarse de forma respetuosa.

En cumplimiento de la normativa relativa a las pilas, queda completamente prohibido arrojarlas a la basura. Asegúrese de reciclar las pilas usadas según lo requerido por la ley, en un punto de recogida local. Arrojarlas a la basura viola la Directiva Europea.

## Información de carácter general

Este artículo está disponible en los siguientes modelos. Sus funciones y datos técnicos son los mismos para todos los modelos. Solo se diferencian en su diseño y color.

- Modelo 7001800CM3000: negro
- Modelo 7001800GYE000: blanco
- Modelo 7001800QT5000: gris

## Incluye

Reloj de pared (A), Sensor remoto (B), Manual de instrucciones

Pilas necesarias: 4 de 1,5V, tipo AA/LR6, y 2 de 1,5V, tipo AAA/LR03

**Las pilas no están incluidas.**

## Características

- Reloj
- Despertador con función de repetición
- Indicación digital de la temperatura interior y exterior
- Indicación digital de la humedad interior
- Memoria MIN/MAX de temperatura y humedad
- Indicación gráfica de la tendencia del tiempo
- Indicación de la hora y la fecha

- Actualización automática de la hora, así como del cambio del horario de verano a invierno y viceversa
  - Diseñado para poner en pared o superficies horizontales
  - Soporte de mesa plegable
15. Soporte de pared
  16. Botón UP
  17. Botón DOWN
  18. Botón RESET
  19. Compartimento para pilas
  20. Soporte de mesa plegable

## Partes (Fig. 2+3)

### Reloj de pared (Fig. 2)

1. Hora actual
2. Fecha actual
3. Símbolo para la fase de sueño activa
4. Símbolo para recepción de señal de radio reloj
5. Indicación de la humedad interior
6. Indicador de nivel de batería interior
7. Indicación de la temperatura interior
8. Indicación de la humedad exterior
9. Indicación de la temperatura exterior
10. Botón MEMORY
11. Botón SNOOZE
12. Botón SET
13. Fecha actual
14. Día (inglés)

### Sensor remoto (Fig. 3)

21. Luz de funcionamiento
22. Soporte de pared
23. Compartimento para pilas

## Inicio/Suministro de energía



### NOTA:

Antes de utilizar el aparato o de cambiar las pilas, asegúrese de colocar las pilas conforme a la polaridad correcta (+/-) como se muestra en el compartimento de las pilas.

1. Retire la tapa del compartimento de las pilas del reloj de pared (19).
2. Inserte las pilas (4 de 1,5V, tipo AA/LR6) en el compartimento de las pilas (19).

3. Espere hasta que se muestre la temperatura interior.
4. Retire la tapa del compartimento de las pilas del sensor remoto (23).
5. Después de que se haya mostrado la temperatura interior, inserte las pilas (4x 1.5V, AA/LR6) en el sensor remoto.
6. Durante el proceso de instalación, coloque el sensor remoto junto a la unidad base. Coloque el sensor remoto y la unidad base en el lugar deseado solo después de haberlos configurado correctamente, dentro del rango de transmisión efectivo.

## Configuración de la hora

### **!** NOTA:

La hora se configurará de forma automática según la hora central europea (CET) cuando reciba la señal de radio DCF. El cambio a horario de verano e invierno, y viceversa, también se realiza automáticamente. Si desea indicar utilizar otros husos horarios, debe configurar la hora manualmente.

## Configuración automática de la hora a través de la señal horaria DCF

Después de insertar las pilas, la hora se actualizará automáticamente a través de la señal DCF. Este proceso puede llevar unos minutos.

## Inicie la recepción de la señal de radio DCF manualmente

### **!** NOTA:

Utilice esta función cuando, por ejemplo, el cambio automático a horario de verano/invierno no funcione o el reloj no reciba la señal de radio DCF.

1. Presione prolongadamente el botón DOWN (11) durante 3 segundos para iniciar la búsqueda manual de la señal DCF.
2. Espere aproximadamente 2-5 minutos hasta que se muestre la hora actual.
3. Si recibe la señal de la hora de verano, se mostrará "DST".

## Configuración manual de la hora

### **!** NOTA:

Es necesario configurar la hora de forma manual en lugares donde no se recibe la señal de radio DCF.

Si se activa la recepción automática de la señal de radio, se desactivan las funciones de todos los botones, excepto SNOOZE y DOWN. En este caso, mantenga pulsado el botón DOWN (11) durante unos 5 segundos hasta que el símbolo  desaparezca. La recepción automática de la señal quedará ahora desactivada.

1. Mantenga presionada la tecla SET (6) en el modo de visualización de la hora durante aproximadamente 3 segundos para cambiar al modo de configuración de la hora. La cifra del año parpadea.
2. Presione el botón UP (10) o DOWN (11) para cambiar el valor.
3. Presione el botón SET (6) de nuevo para pasar al siguiente ajuste.

4. Repita los pasos 2 y 3 para establecer otros valores en la siguiente secuencia: Año > Mes > Día > Modo 12/24 horas > Huso horario (+/- 12 horas) > Horas > Minutos > Idioma del día de la semana
5. Después de indicar el valor de los minutos, vuelva a pulsar el botón SET (6) para guardar y salir del modo de configuración de la hora.

## Configuración de la alarma

1. Presione el botón SET (6) una vez para cambiar al modo de visualización de la hora de alarma. La hora de alarma seleccionada se mostrará con AL.
2. En el modo de visualización de la hora de la alarma, mantenga pulsada la tecla SET (6) durante aprox. 3 segundos para cambiar al modo de configuración de la hora de alarma. La figura de la hora parpadea.
2. Presione el botón UP (10) o DOWN (11) para cambiar el valor.
3. Presione el botón SET (6) de nuevo para pasar al siguiente ajuste.

4. Repita los pasos 2 y 3 para establecer otros valores en la siguiente secuencia: Horas > Minutos > Intervalo de repetición (1 a 20 minutos)
5. Después de configurar el intervalo de repetición, vuelva a pulsar el botón SET (6) para guardar y salir del modo de configuración de la hora de la alarma.

**!** **NOTA:**

Presione el botón SNOOZE cuando suene la alarma para para la alarma durante el intervalo deseado. Presione cualquier botón, excepto SNOOZE, para detener la alarma.

## Visualización de la temperatura y humedad

Después de insertar las pilas, se visualizarán la humedad interior (3) y la temperatura interior (4). Cuando se realice la primera transmisión de datos del sensor remoto, se visualizará la temperatura exterior (5). Este proceso puede llevar unos minutos.

- Puede cambiar la unidad de la temperatura de grados Centígrados a grados Fahrenheit pulsando el botón DOWN (11) situado en la parte trasera del reloj.
- Pulse el botón MEMORY (8) varias veces para visualizar uno tras otro los valores máximos, mínimos y actuales guardados de temperatura y humedad.
- Mantenga pulsado el botón MEMORY (8) durante aprox. 3 segundos cuando se esté mostrando el valor máximo para borrar todos los valores guardados.

## Montaje/Colocación

**!** **NOTA:**

Asegúrese de haber montado o colocado el dispositivo de forma segura. De lo contrario, podría caerse y producirse graves daños de los que el fabricante no se hará responsable.

El reloj y el sensor remoto se pueden montar en la pared con el soporte de pared (9/16). Además, pueden colocarse en superficies planas con el soporte de mesa plegable (14/18).

## Solución de problemas

### Desconexión de la señal

Si la indicación de la temperatura exterior se queda en blanco sin razones obvias, compruebe lo siguiente:

1. El sensor remoto sigue en su lugar.
2. Las pilas del sensor remoto y de la unidad base no están agotadas. Cámbielas por otras nuevas si es necesario.

### **!** NOTA:

Cuando la temperatura cae por debajo del punto de rocío, las pilas de los sensores exteriores podrían congelarse, reduciendo su voltaje, alcance efectivo y vida útil.

3. Los dispositivos están dentro del alcance máximo y sin muchos obstáculos de por medio. Acorte la distancia si es necesario.

### Interferencias de la transmisión

Las señales de otros dispositivos domésticos, como timbres de puertas, sistemas de seguridad doméstica y dispositivos de seguridad, pueden interferir con las de este producto y causar fallos de recepción temporales. Esto es normal y no afecta al rendimiento general del producto. La transmisión y recepción de los datos de temperatura se reanuda una vez que la interferencia desaparezca.

### Otros problemas de funcionamiento

Si los botones del reloj no funcionan o si se produce cualquier otro problema, realice los siguientes pasos.

**!** **NOTA:**

Con este procedimiento se eliminarán todos los datos registrados.

1. Presione el botón RESET (12) con algo puntiagudo (por ejemplo, un bolígrafo).
2. Espere aproximadamente 2-5 minutos hasta que se muestre la hora actual.

## **Garantía y servicio**

El período normal de garantía es de 5 años, que empiezan el día de la compra. Puede consultar las condiciones completas de la garantía, así como información adicional sobre la ampliación del período de garantía y detalles de nuestros servicios en [www.bresser.de/warranty\\_terms](http://www.bresser.de/warranty_terms).







# Contact

---

## **Bresser Iberia**

Calle Valdemorillo, 1, Nave B. 28925  
Alcorcón, Madrid  
España

[www.bresser.es](http://www.bresser.es)

    @BresserEurope

